




Model: SONATIA RTV 200 4D
Modell: SONATIA RTV 200 4D1SZ
Modell: SONATIA RTV 200 4D2SZ

Strona: 1/11
Blatt Nr: 1/11

(PL) INSTRUKCJA MONTAŻOWA
(D) MONTAGENLEITUNG
(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(SK) NÁVOD NA MONTÁŽ
(CZ) MONTÁŽNÍ NÁVOD
(IT) ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO
(FR) NOTICE DE MONTAGE

BOGART.

Do montażu potrzebne są:
Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
For assembly you need:
Pour le montage, vous avez besoin de :

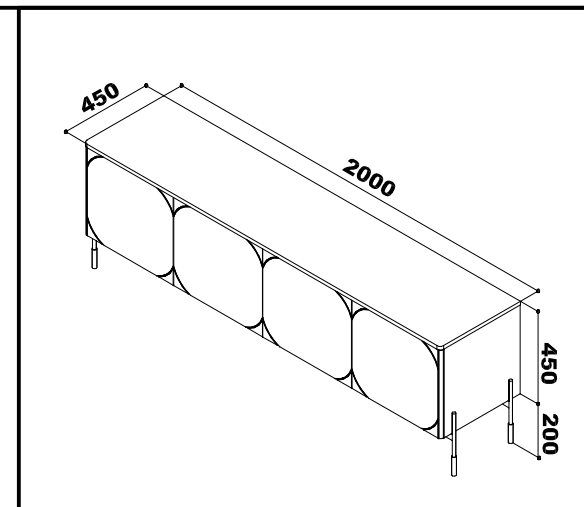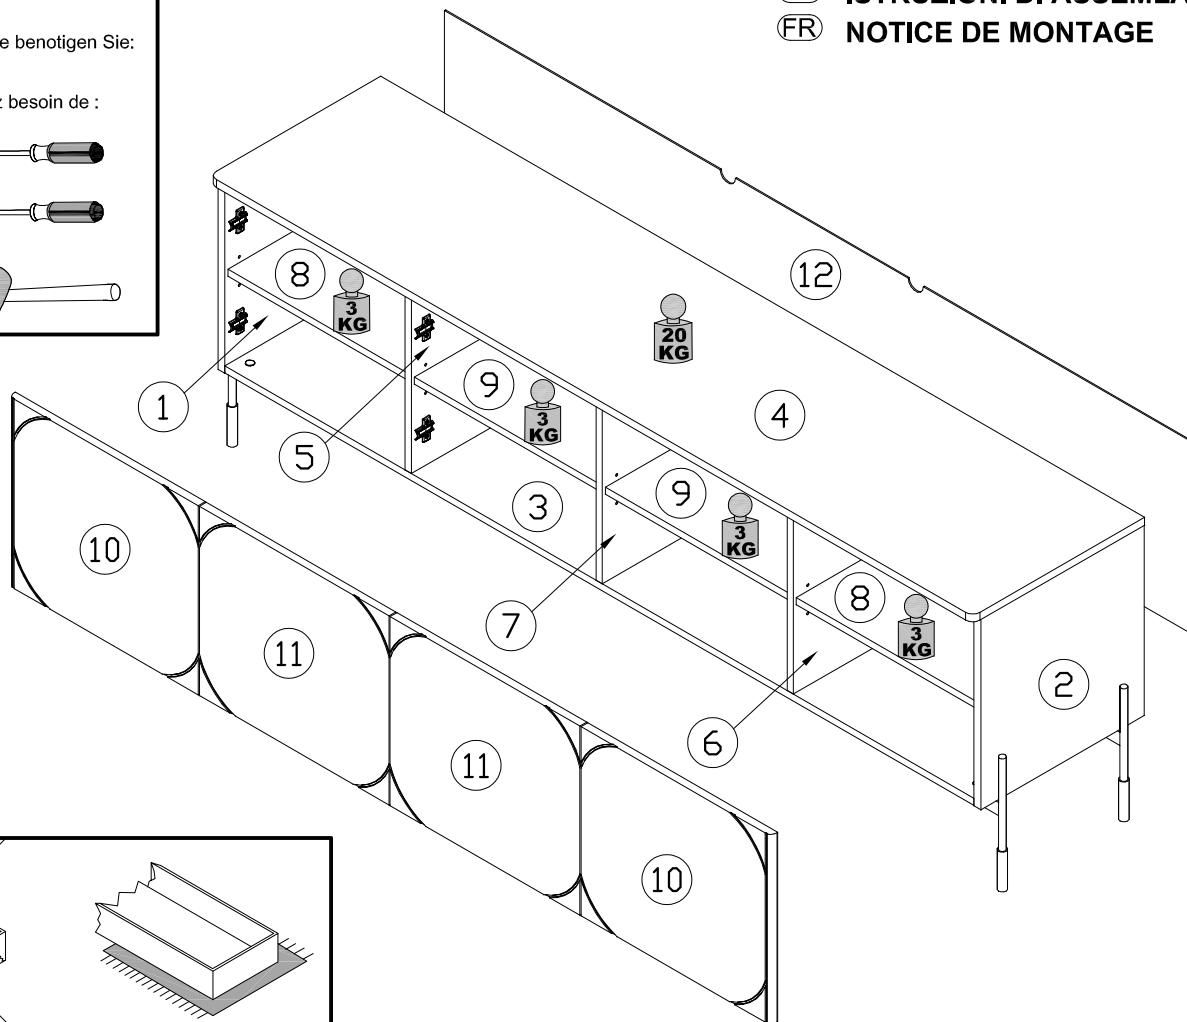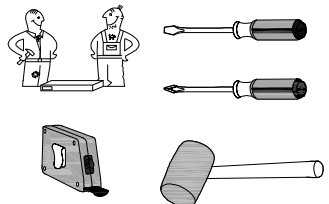

PL Szanowny Kliencie. Gdyby brakowało jakiejś części lub była by uszkodzona, to proszę oznaczyć część krzyżykiem na instrukcji montażowej i przesłać instrukcję razem z reklamacją.

D Sehr geehrter Kunde. Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an und schicken Sie zu uns ab.

GB Dear customer. Should there be any place missing or damaged, kindly mark this place clearly on the attached assembly instructions and return it to us.


SK Vážení zákazník, keby chýball nejaká časť, alebo by bola poškodená, označte ju prosím krížikom na montážnom návode a zašlite návod spolu s reklamáciou.

CZ Vážení zákazník, kdyby chýběla nějaká část nebo byla poškozená, označte ji prosím křížkem na montážním návodu a zašlete návod spolu s reklamací.


IT Gentile cliente. In caso di parti mancanti o danneggiate, contrassegnare la parte con una croce sulle istruzioni di montaggio e inviare le istruzioni insieme al reclamo.

FR Cher client, si une pièce est manquante ou endommagée, veuillez marquer la pièce d'une croix sur la notice de montage et envoyer la avec votre réclamation.


BAG 1

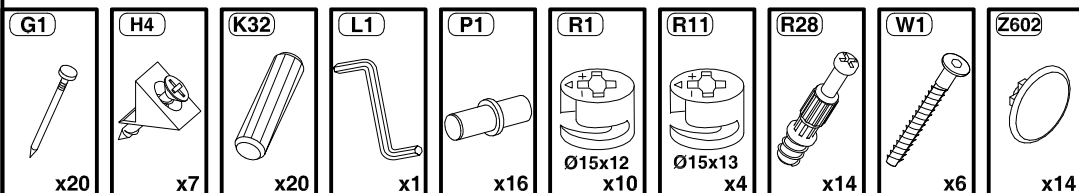


BAG 2

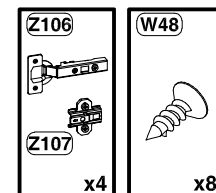


BAG 3









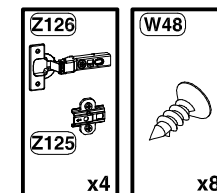







BAG 4




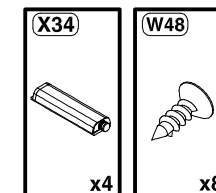






BAG 5



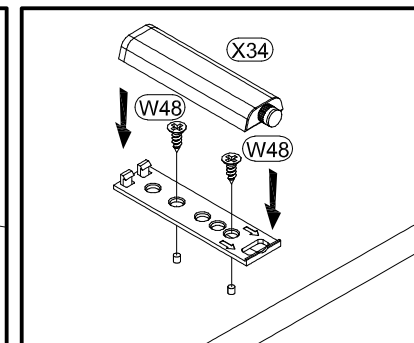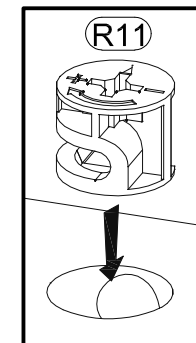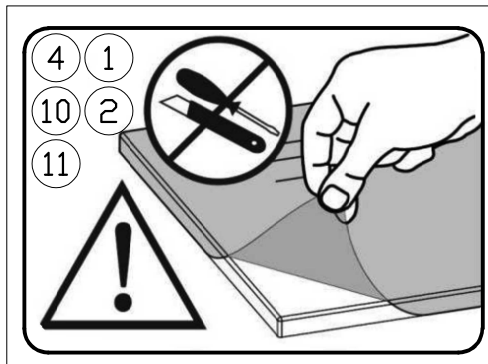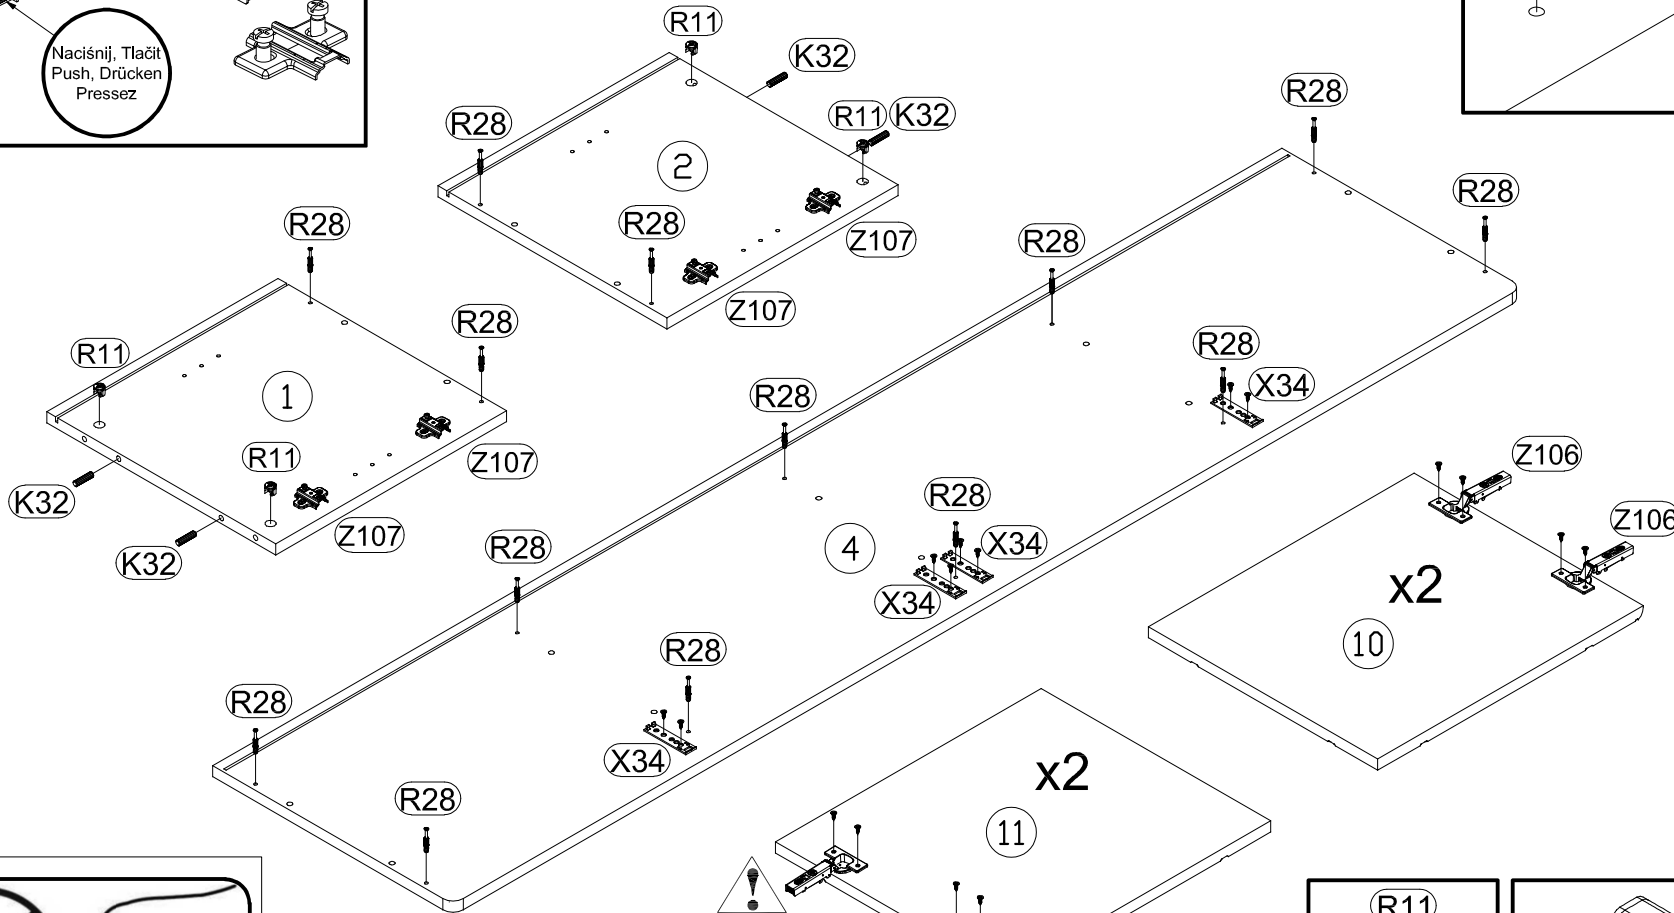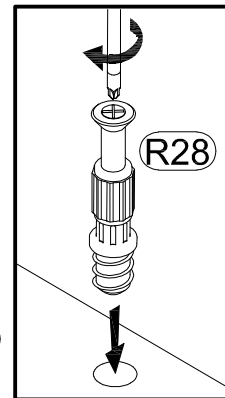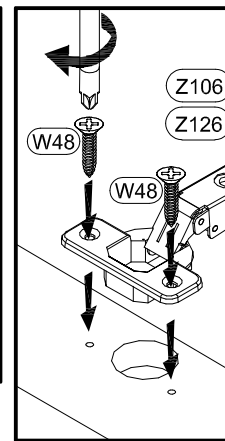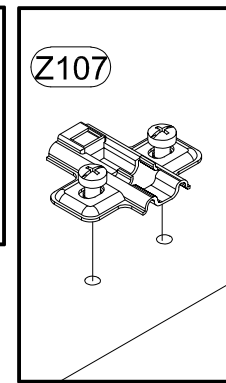
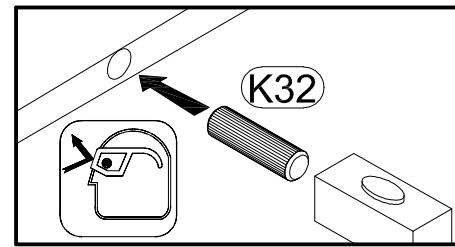
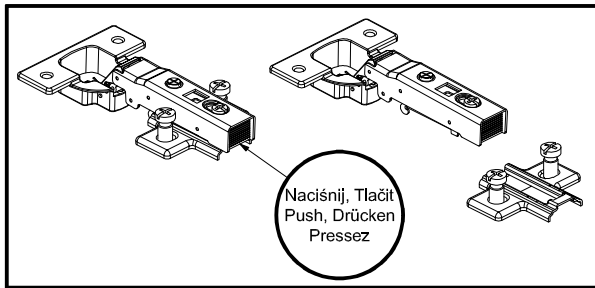


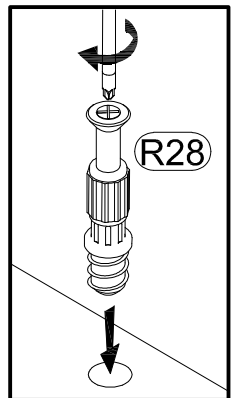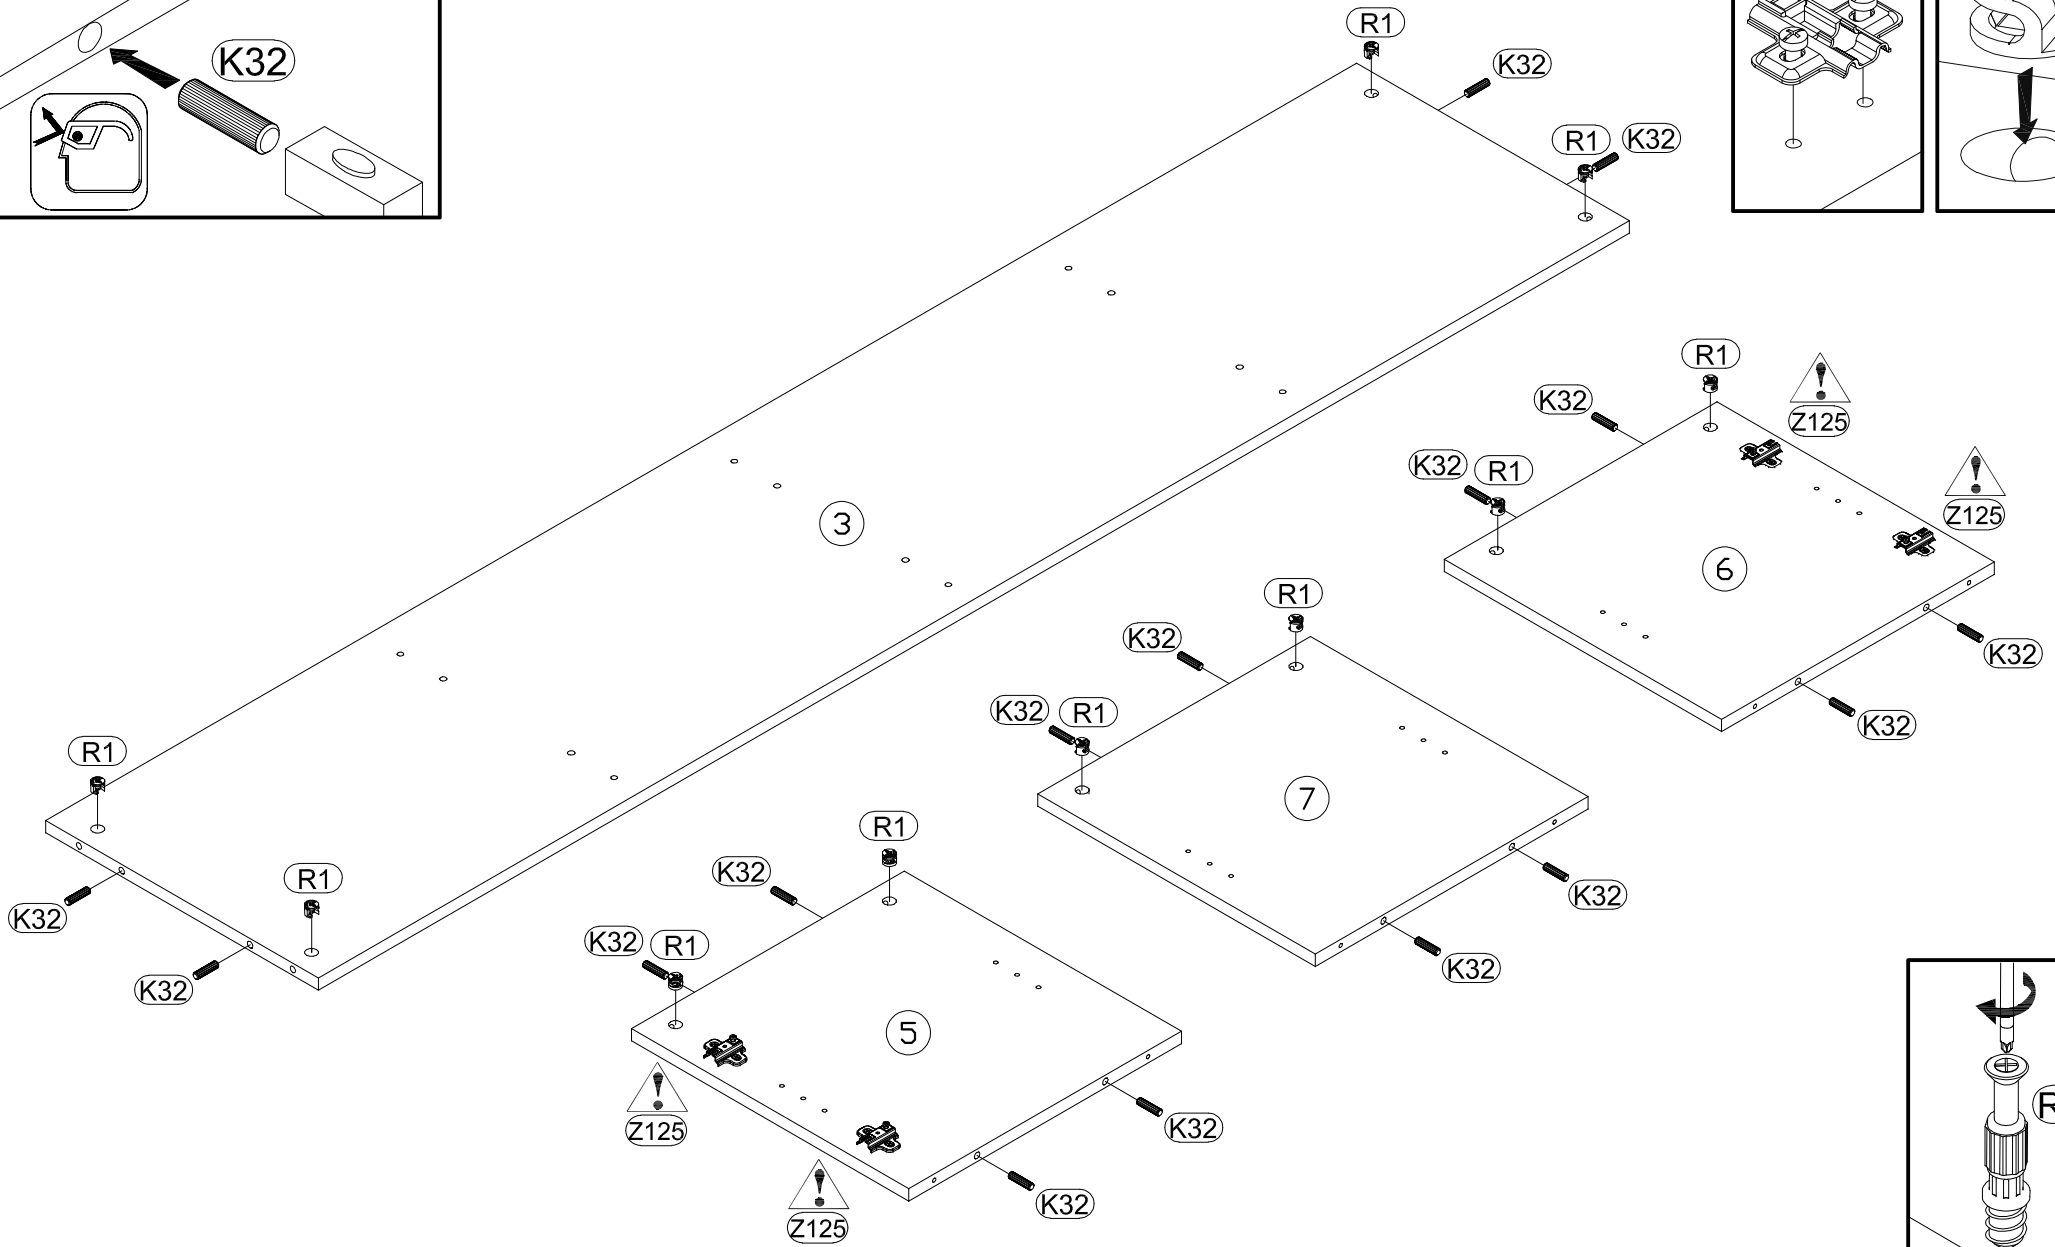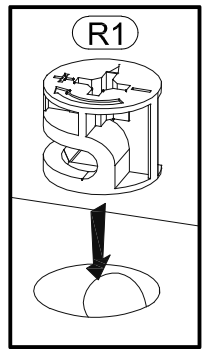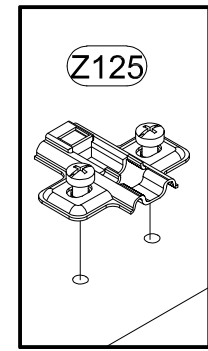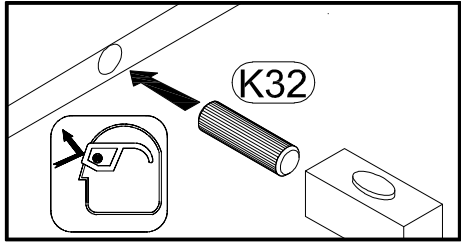

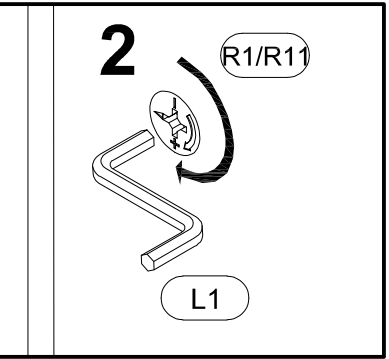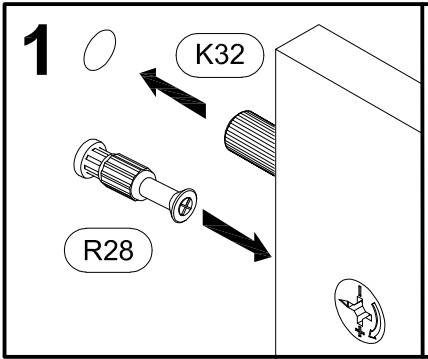
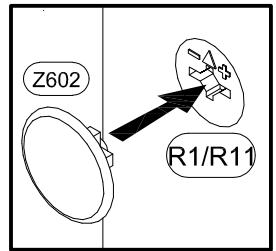
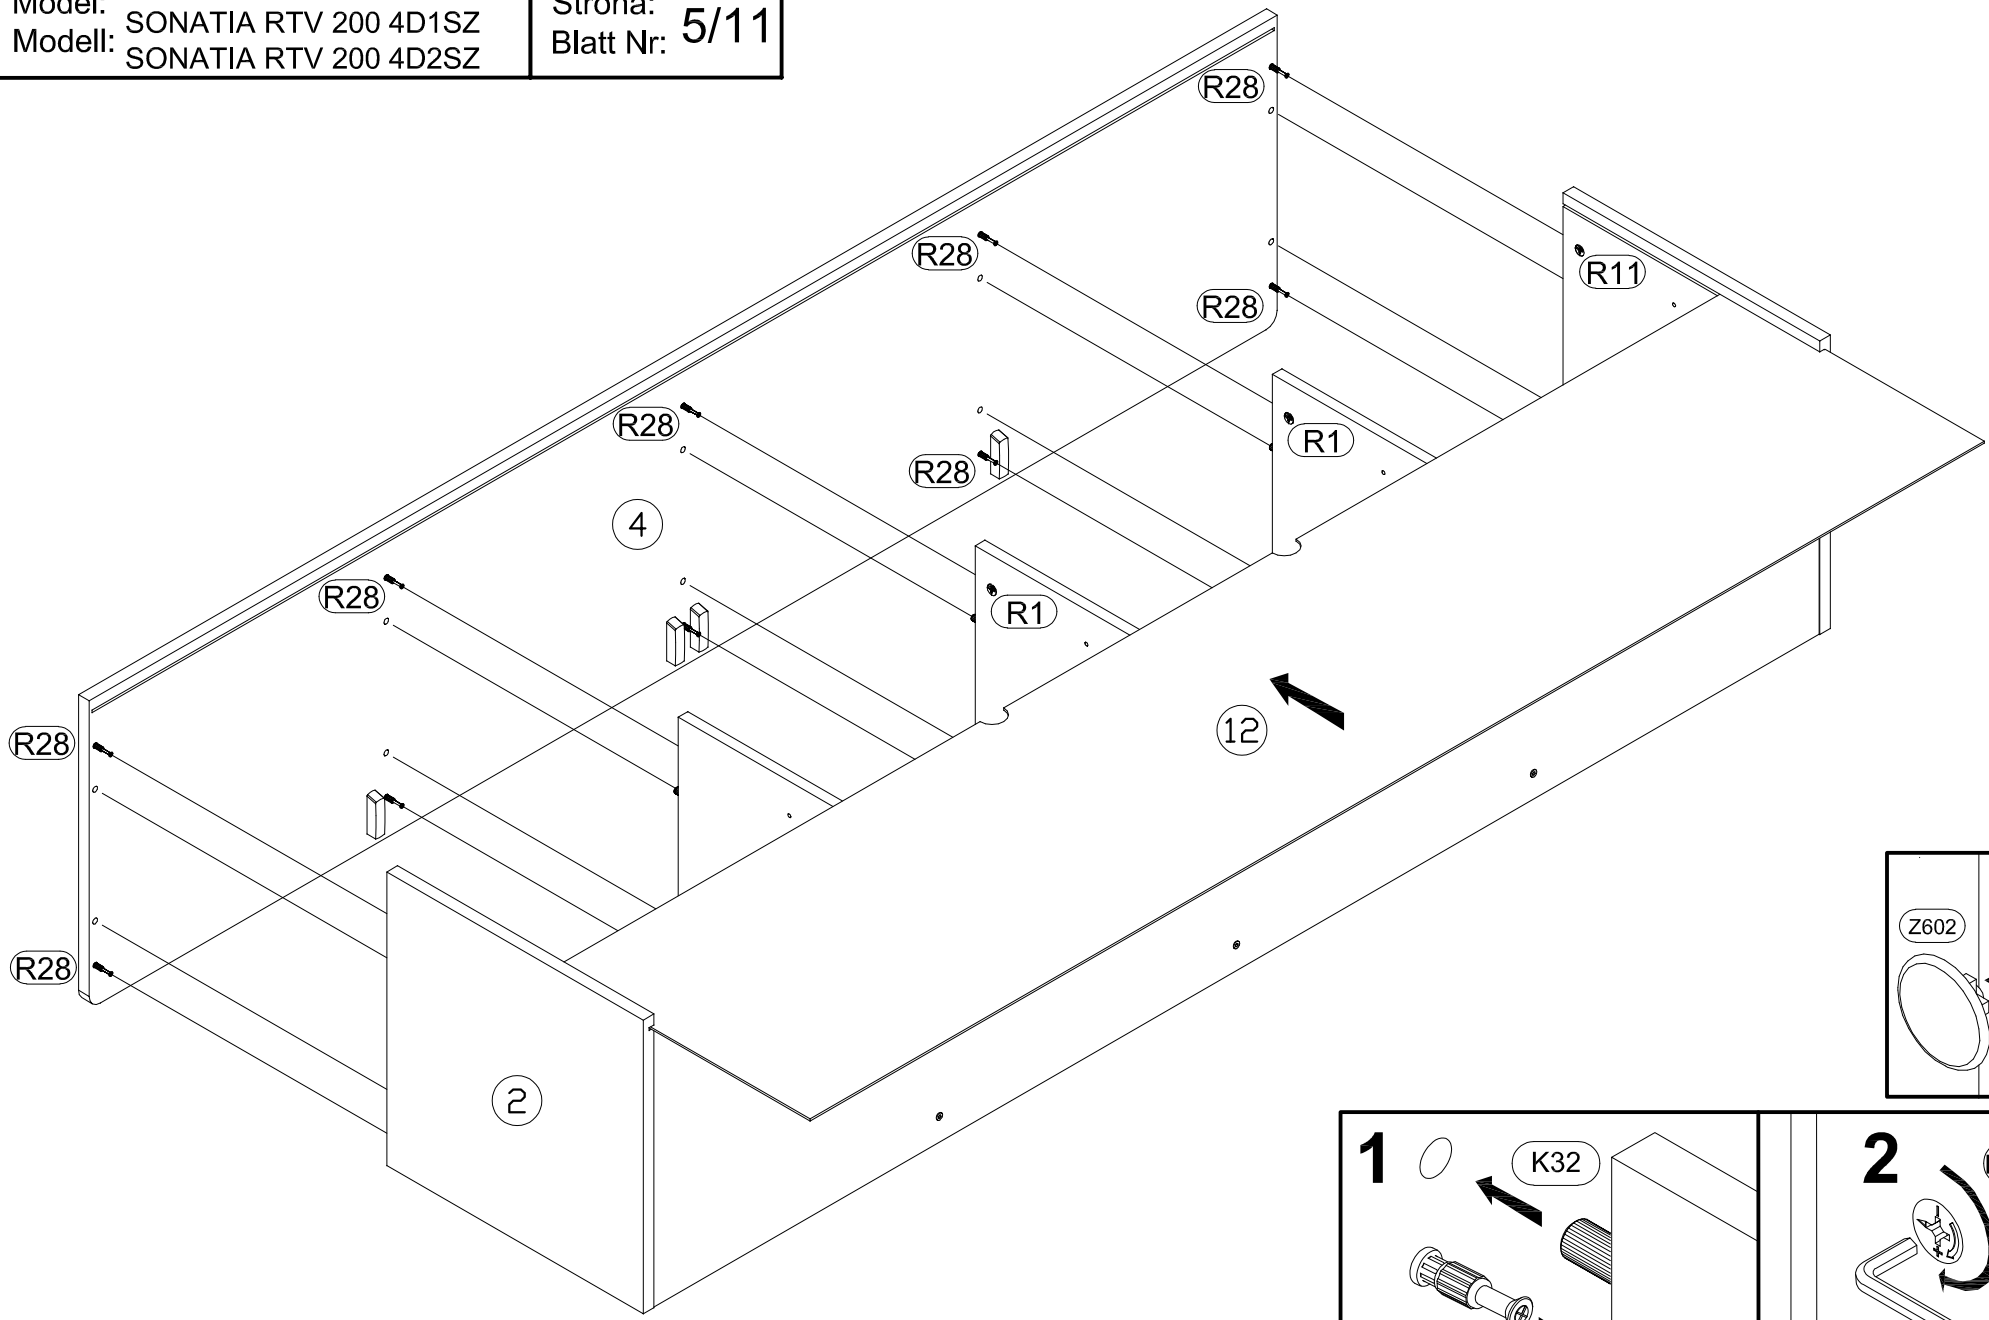


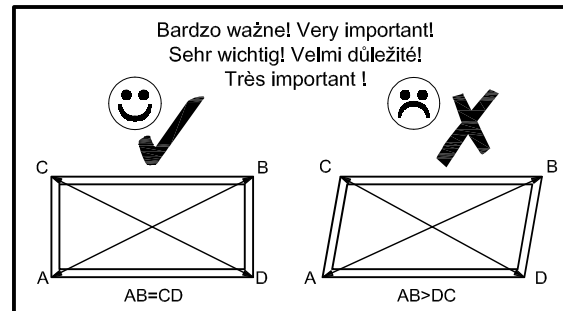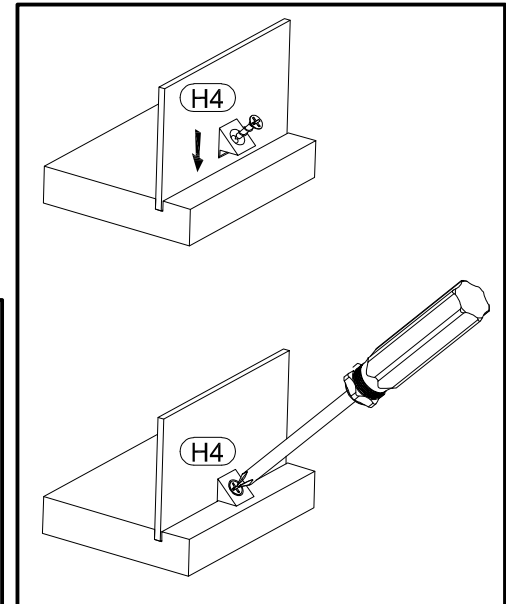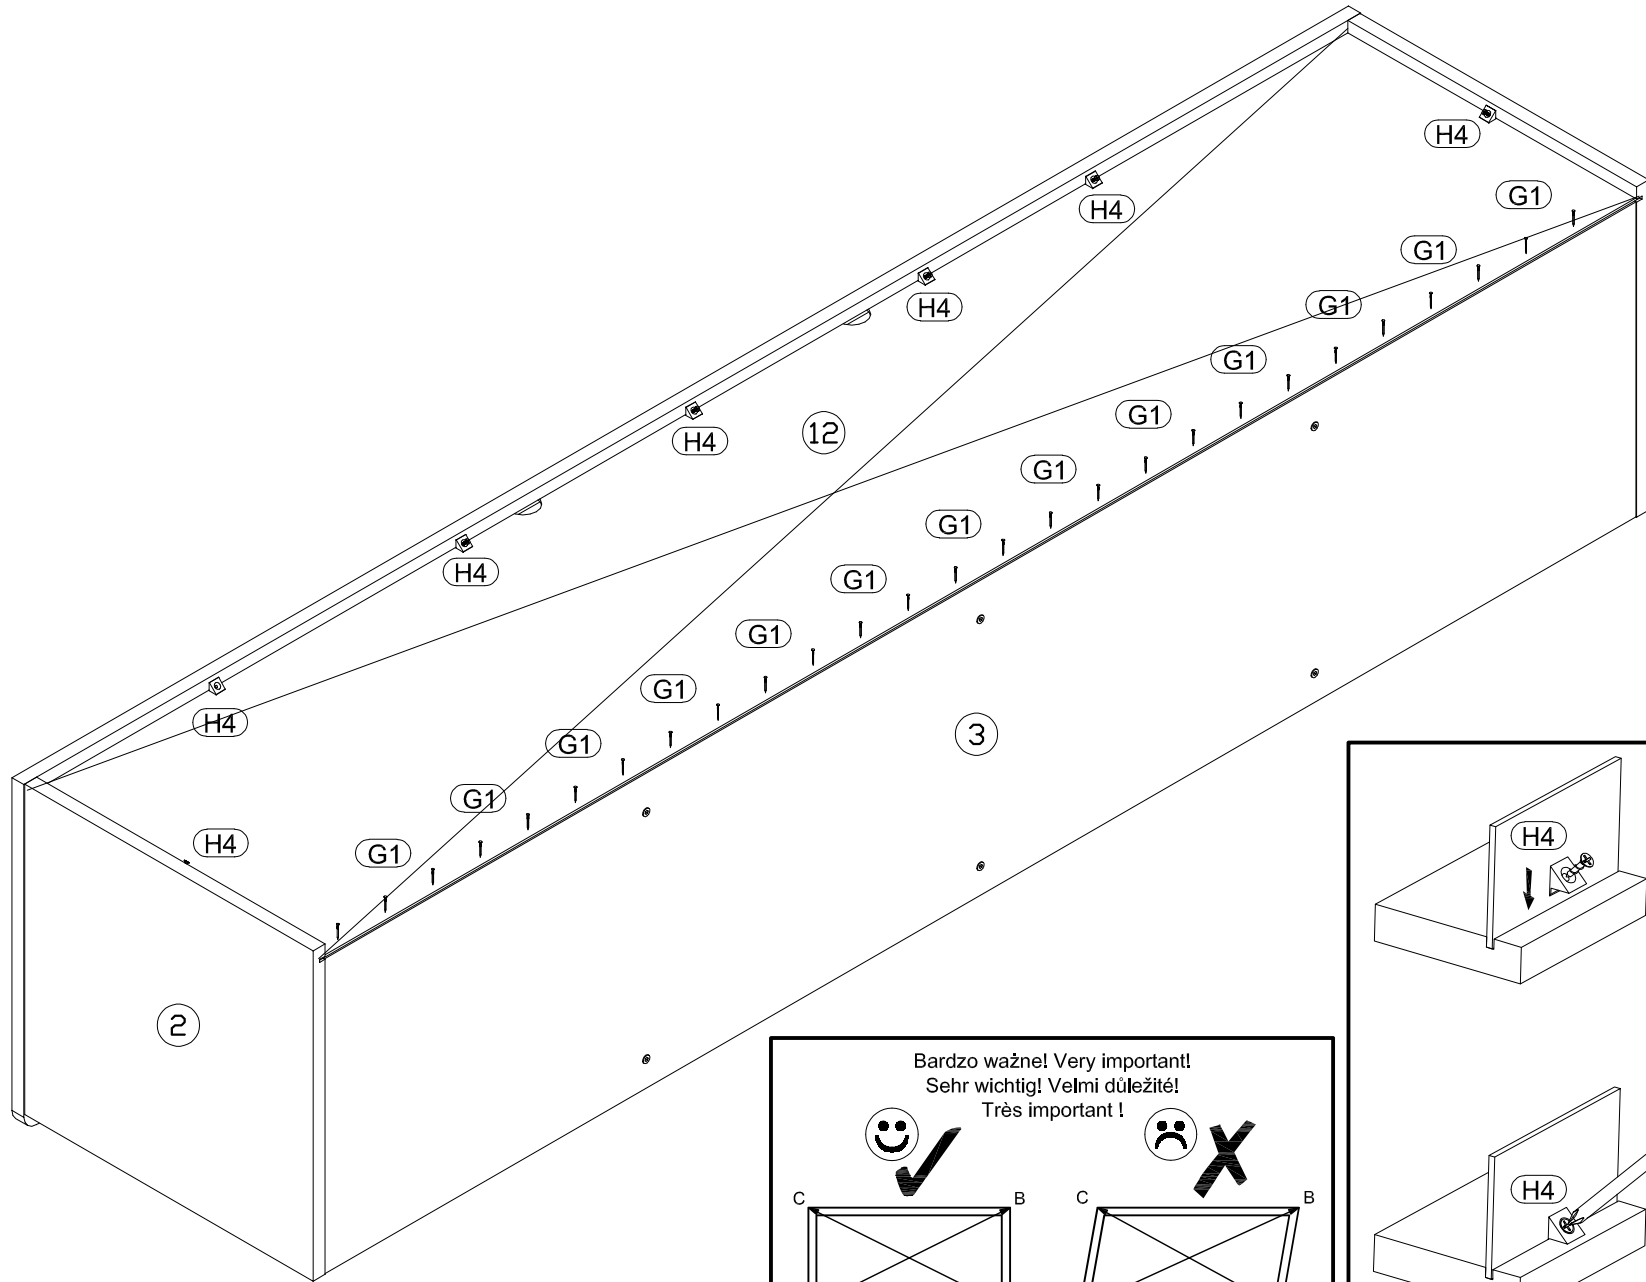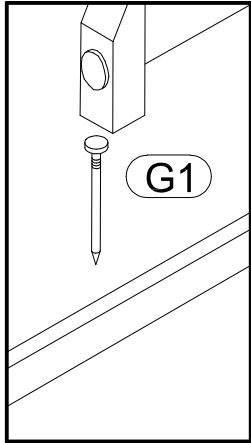

OPCJA I




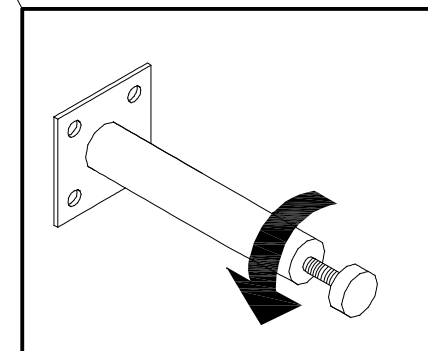
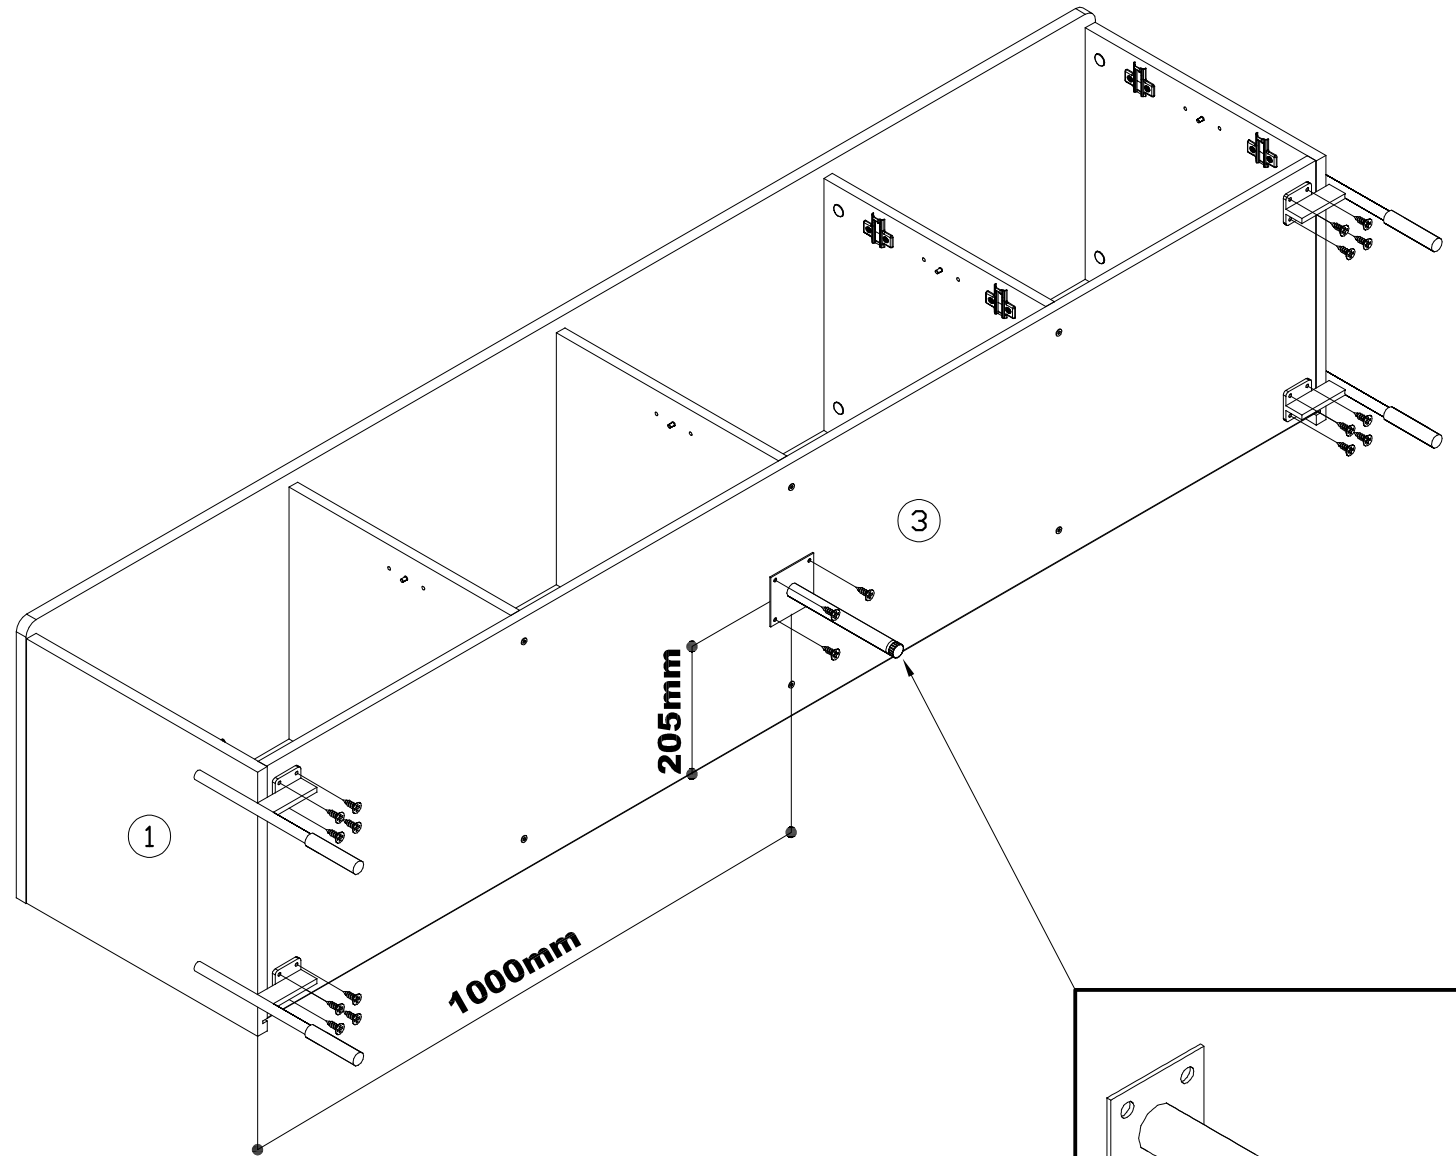
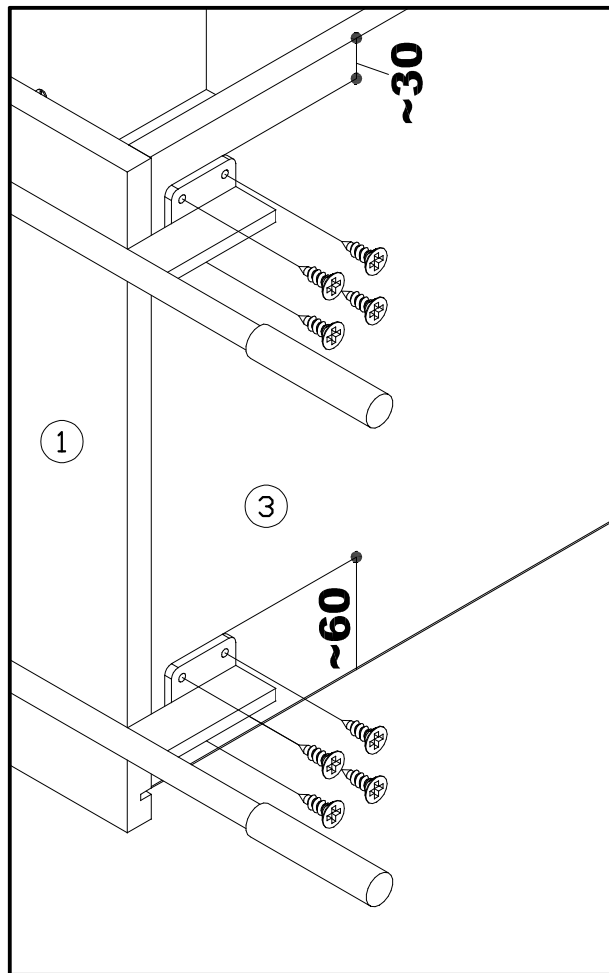


OPCJA II

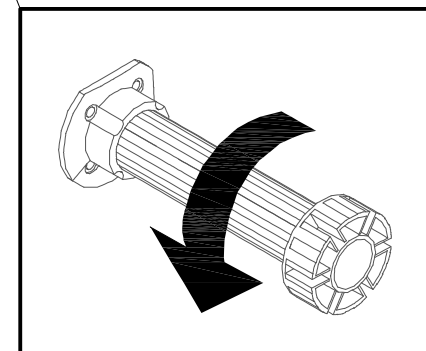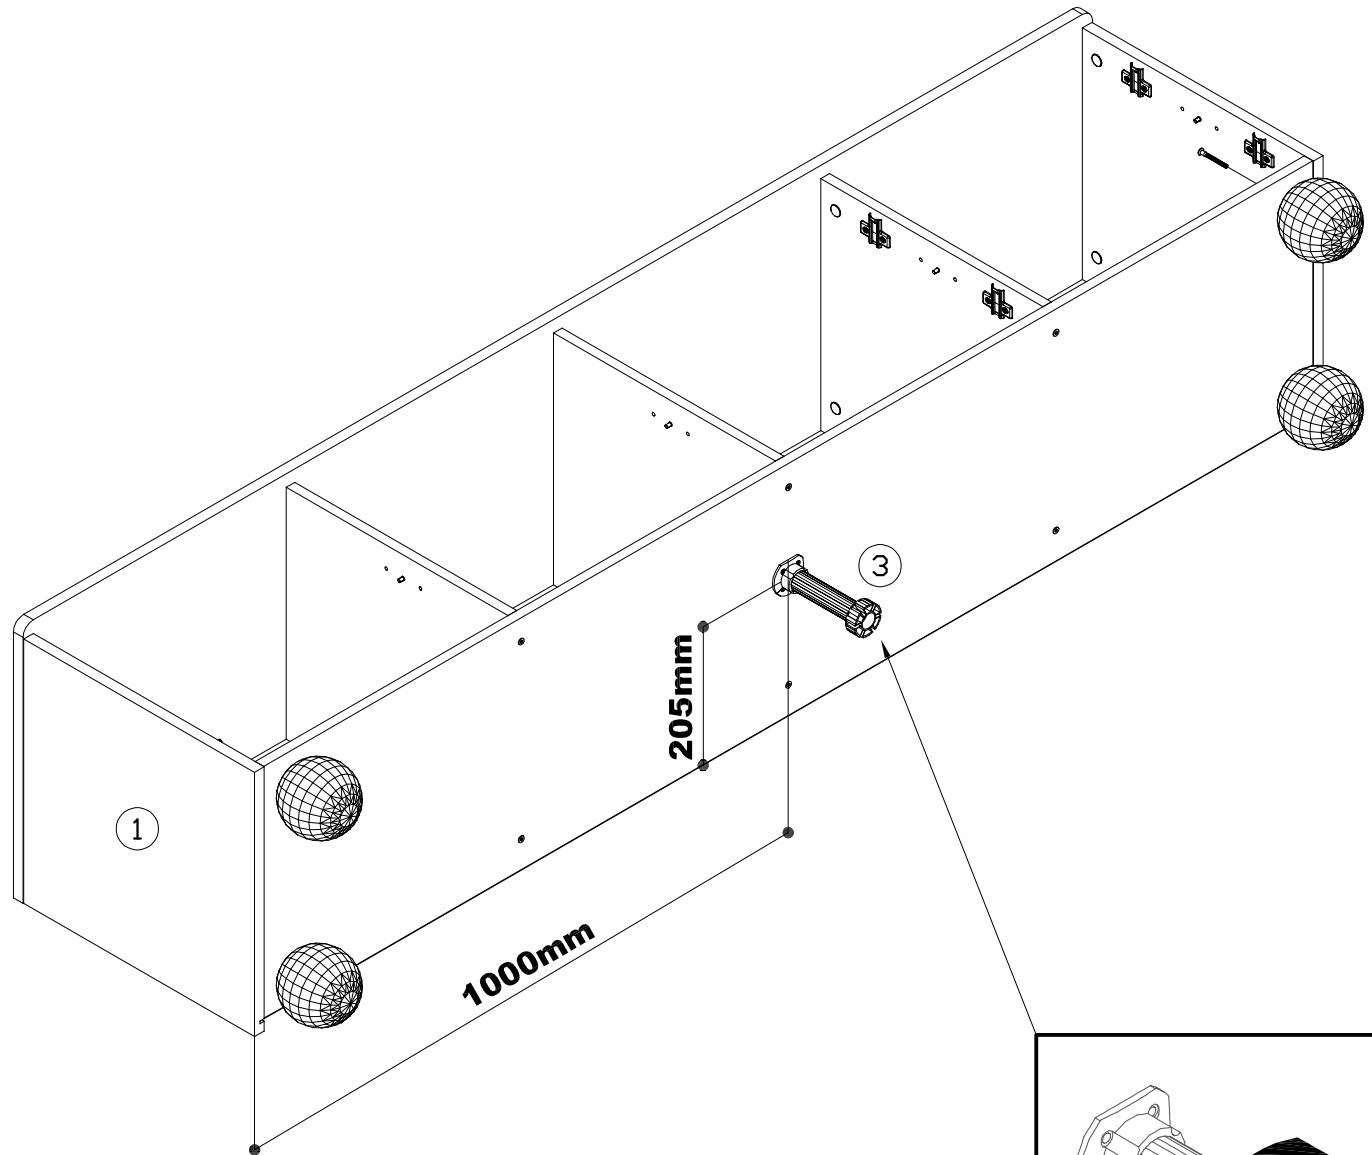
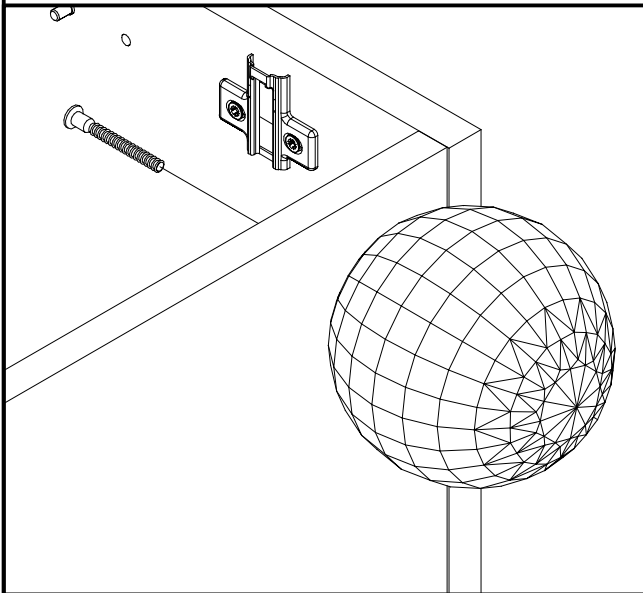


Model: SONATIA RTV 200 4D
Modell: SONATIA RTV 200 4D1SZ
SONATIA RTV 200 4D2SZ






Strona:
Blatt Nr: 9/11

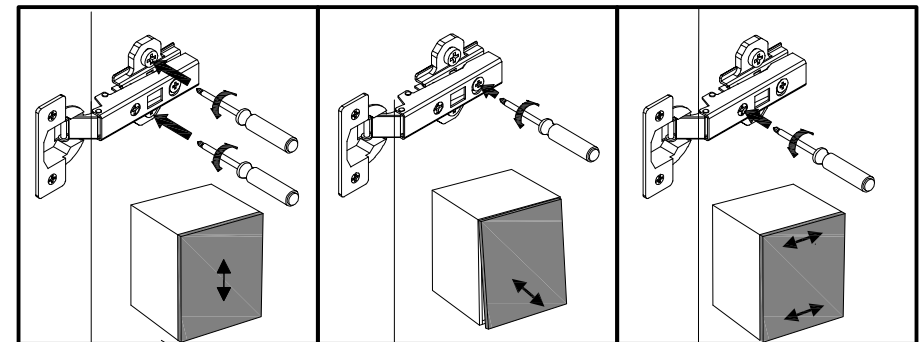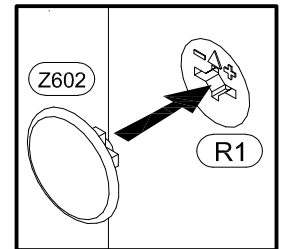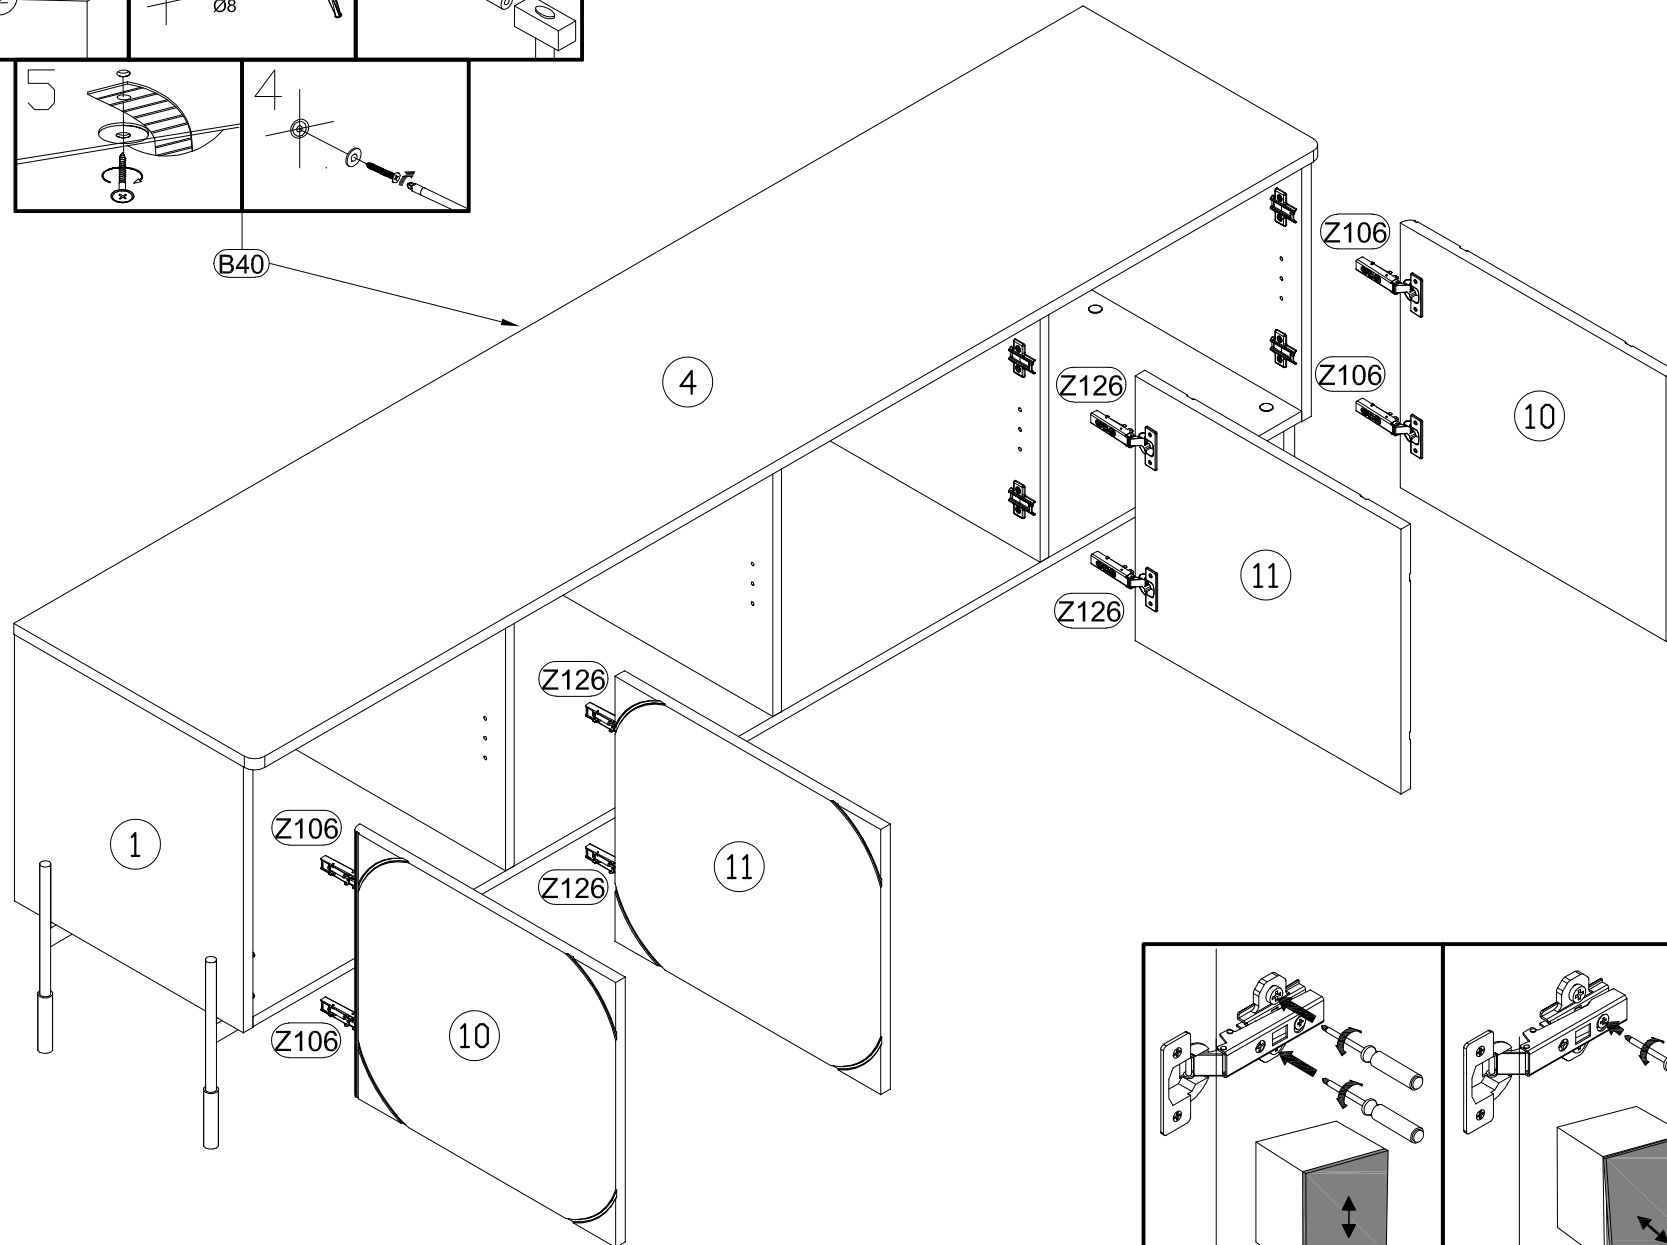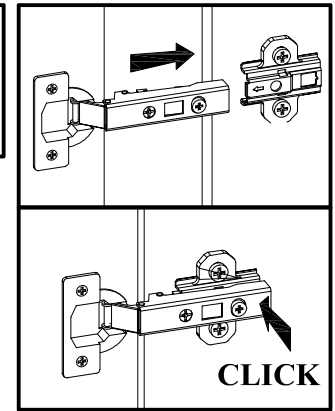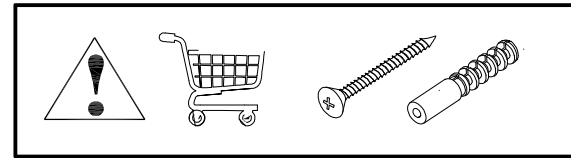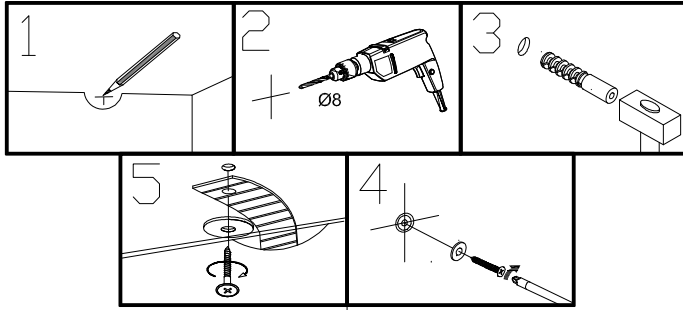


SONATIA RTV 200 4D

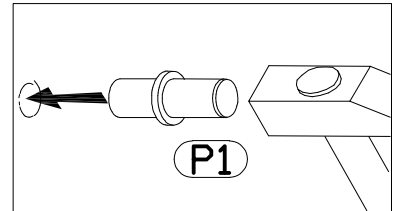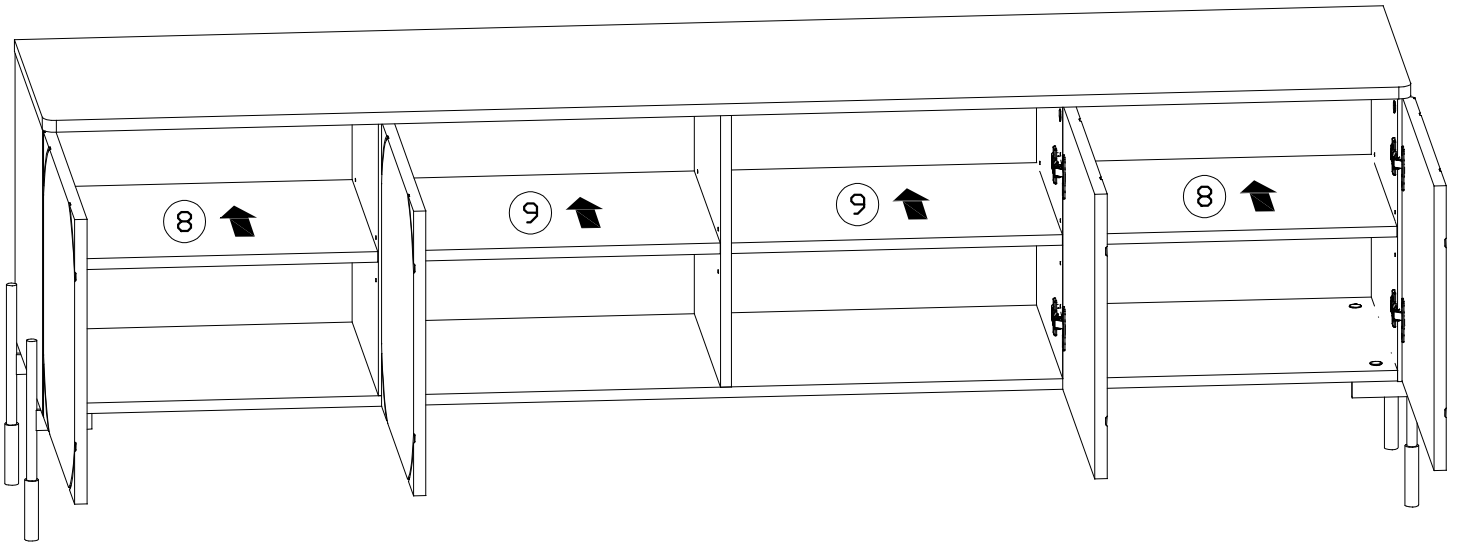

SONATIA RTV 200 4D2SZ

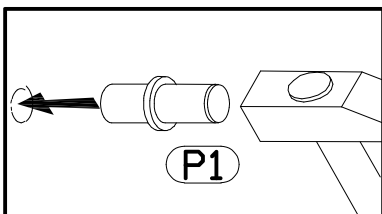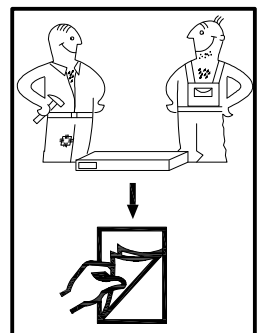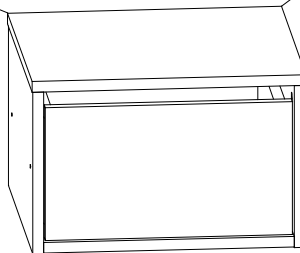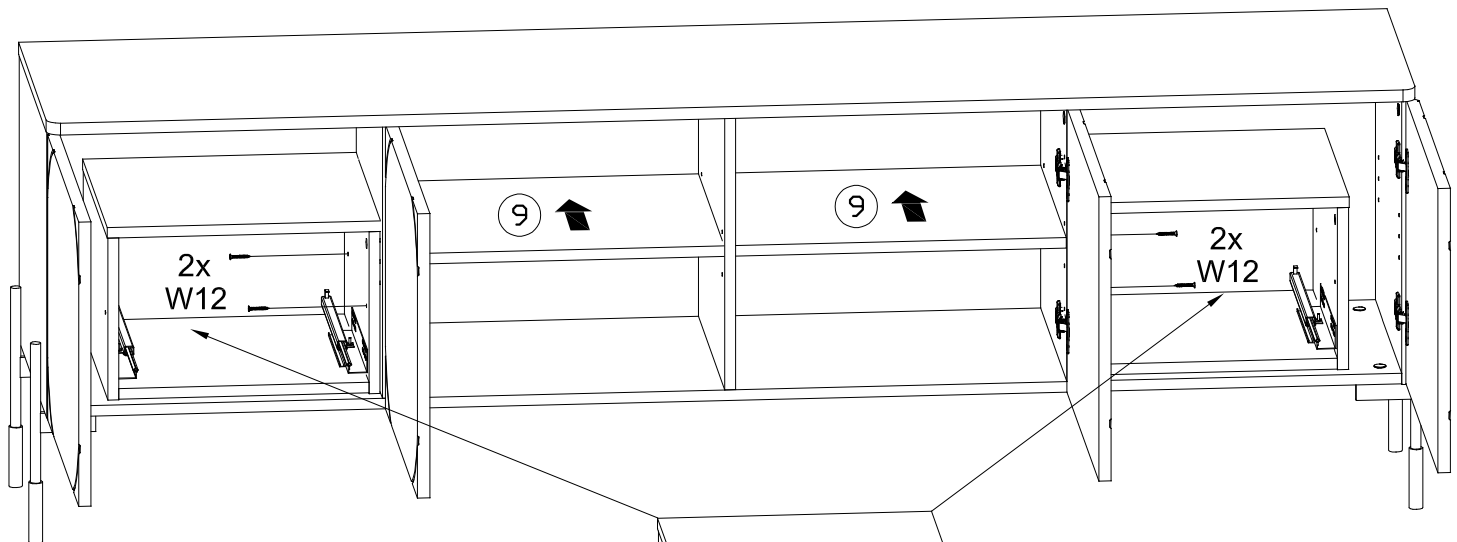

SONATIA RTV 200 4D1SZ L

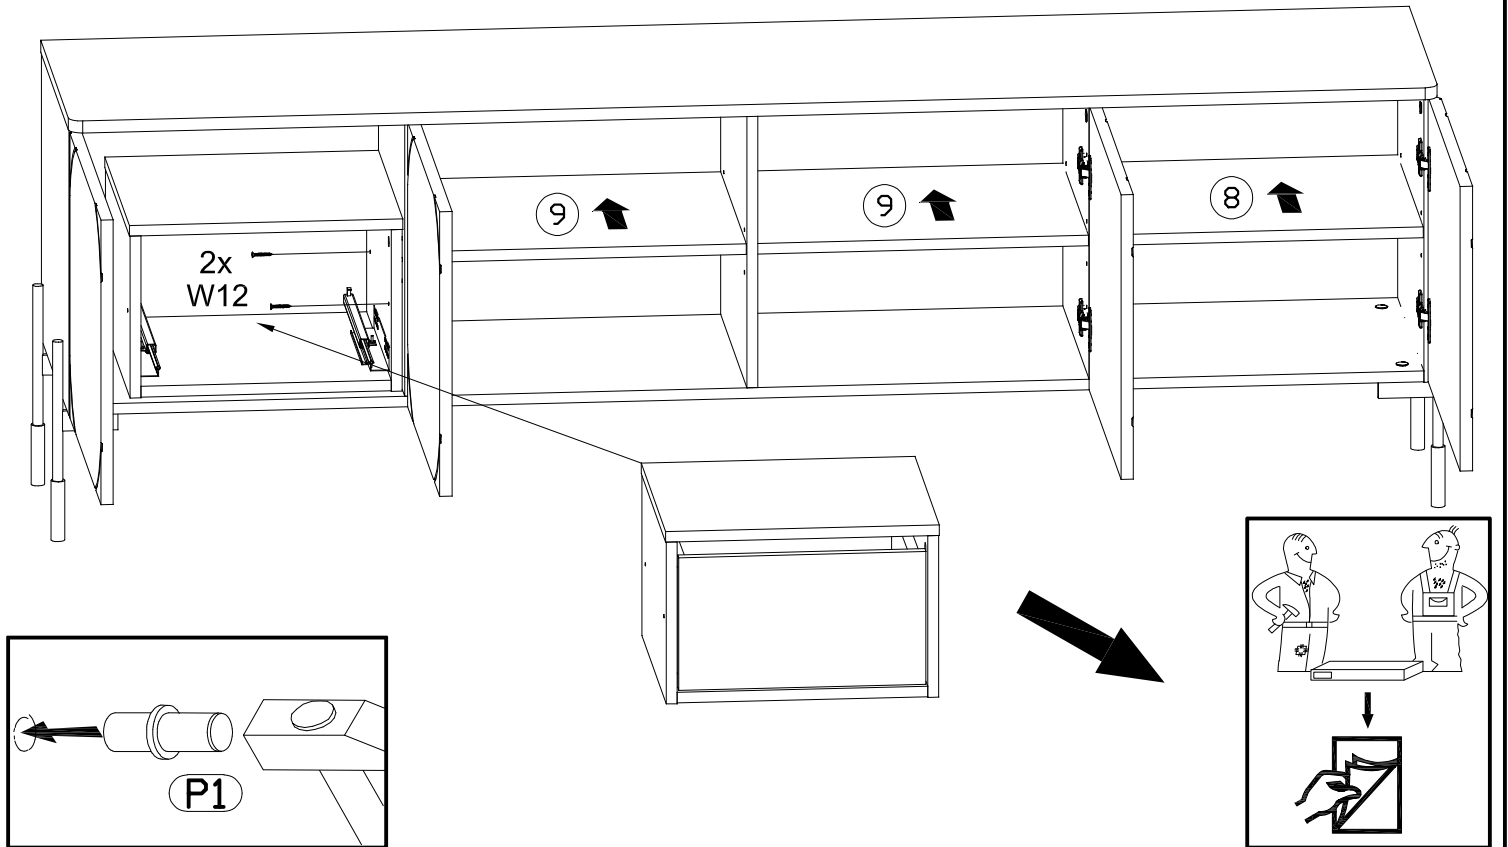

SONATIA RTV 200 4D1SZ P

