
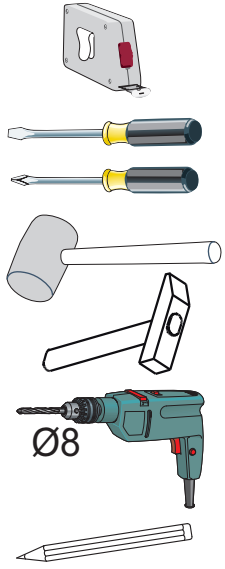



Model: **VESPER KOMODA 2D 3SZ** 1/14

Do montázu potrebne są:  
Für die Montage dieser Type benötigen Sie:

Na montáž budete potrebovať  
Potřebné k montáži



# BOGART.

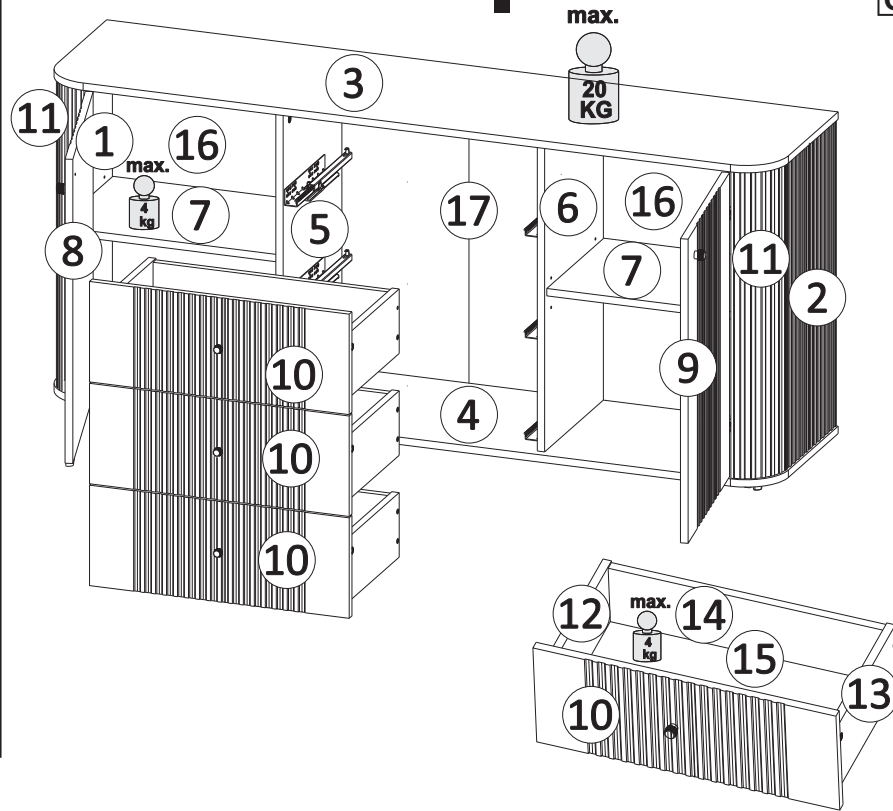

**PL** Instrukcja montażowa  
**D** Montageanleitung  
**GB** Assembly instructions  
**SK** Návod na montáž  
**CZ** Návod k montáži

**D** Sehr geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an und schicken Sie zu uns ab.



**GB** Dear customer, Should there be any place missing or damaged, kindly mark this place clearly on the attached assembly instructions and return it to us.

**PL** Szanowny Kliencie, gdyby brakowało jakiejś części lub byłaby uszkodzona proszę to oznaczyć krzyżykiem na instrukcji montażowej i przesłać instrukcję razem z reklamacją.


**SK** Vážený zákazník, keby chýbala nejaká časť, alebo by bola poškodená, označte ju prosím krížikom na montážnom návode a zašlite návod spolu s reklamáciou.

**CZ** Vážený zákazníku, kdyby chyběla nějaká část nebo byla poškozená, označte ji prosím křížkem na montážním návodu a zašlete návod spolu s reklamací.


**Opcja B,  
Option B,  
Možnosť B,**

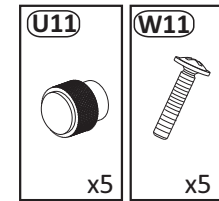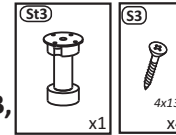


**Opcja A, Option A, Možnosť A,**

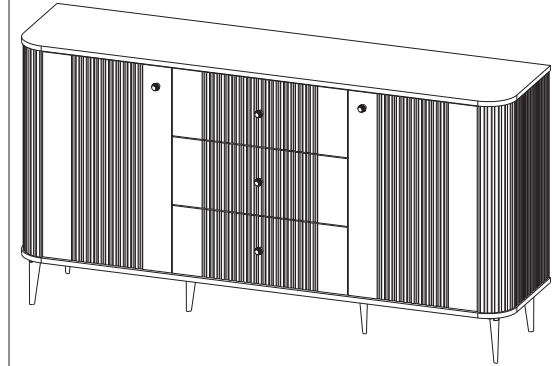


**Opcja A,  
Option A,  
Možnosť A,**

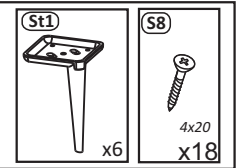

**Opcja B, Option B, Možnosť B,**



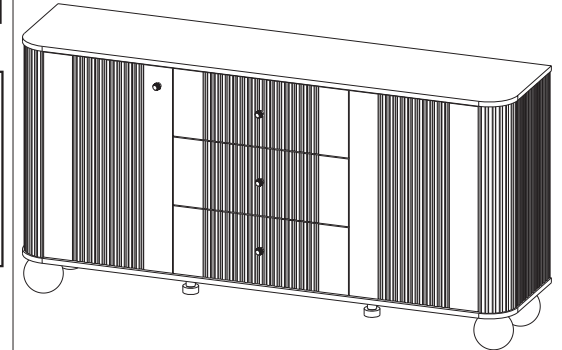


**Opcja B,  
Option B,  
Možnosť B,**

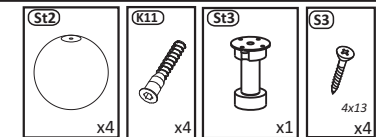


<b>1</b>	<b>K2</b> x30	<b>T1</b> x18	<b>M1</b> x18	<b>S10</b> 3x18 x16	<b>P2</b> 3,5x18 x10	<b>Z1</b> x4	<b>Z2</b> x8	<b>K11</b> x20	<b>W1</b> x8	<b>K7</b> x1	<b>B1</b> x10
<b>2</b>	<b>Z7</b> x4	<b>S3</b> 4x13 x8	<b>3</b>	<b>U1</b> L-300 x3L x3R	<b>P2</b> 3,5x18 x15	<b>P10</b> US 6,3x13 x12	<b>4</b>	<b>B5</b> x2			







**1**

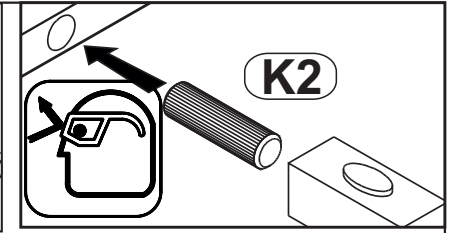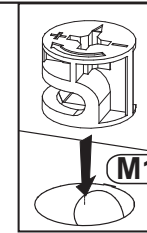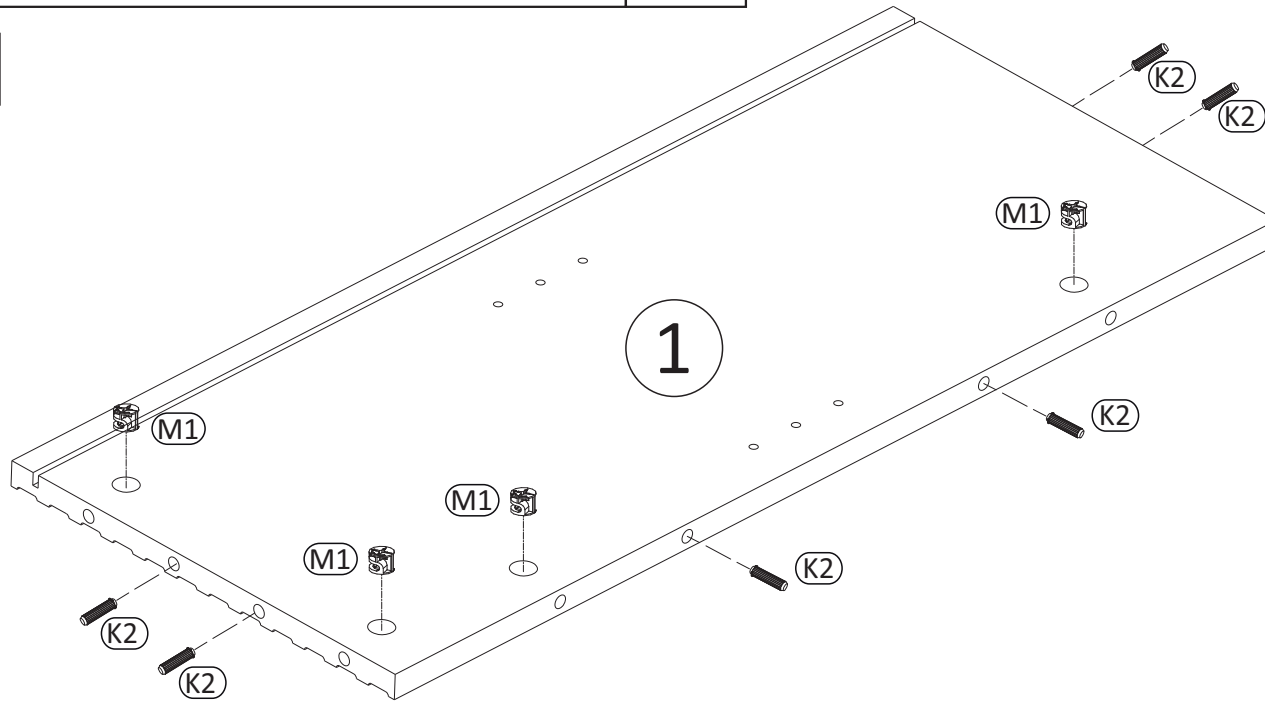



**2**

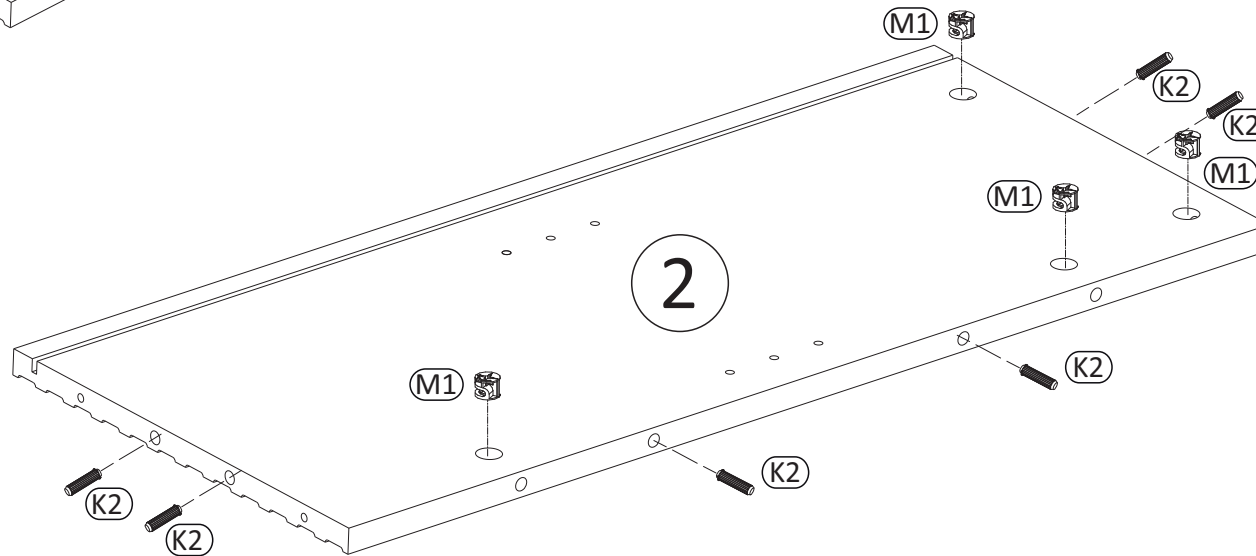

# 2

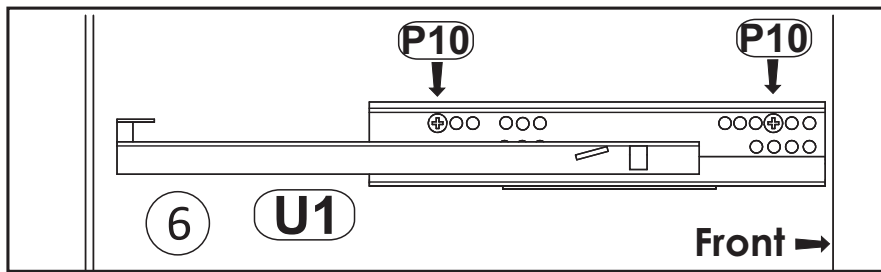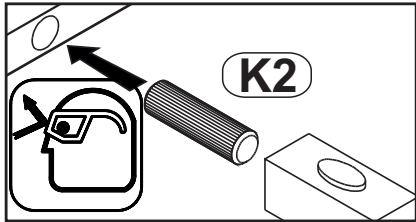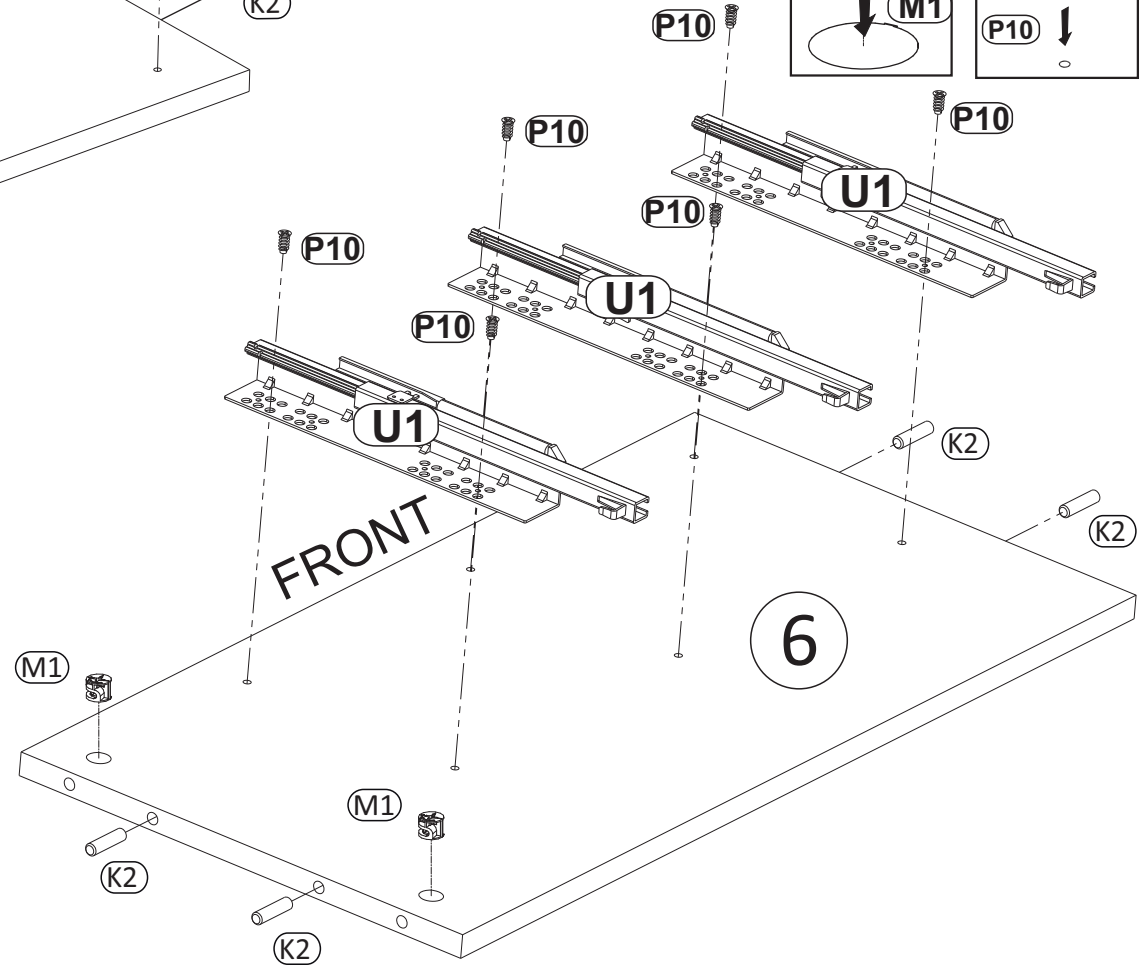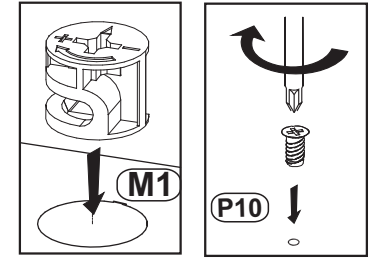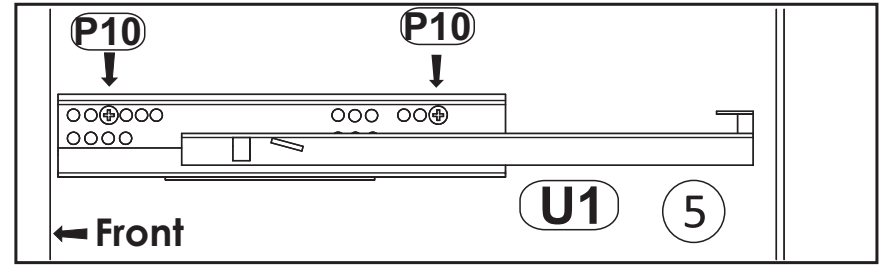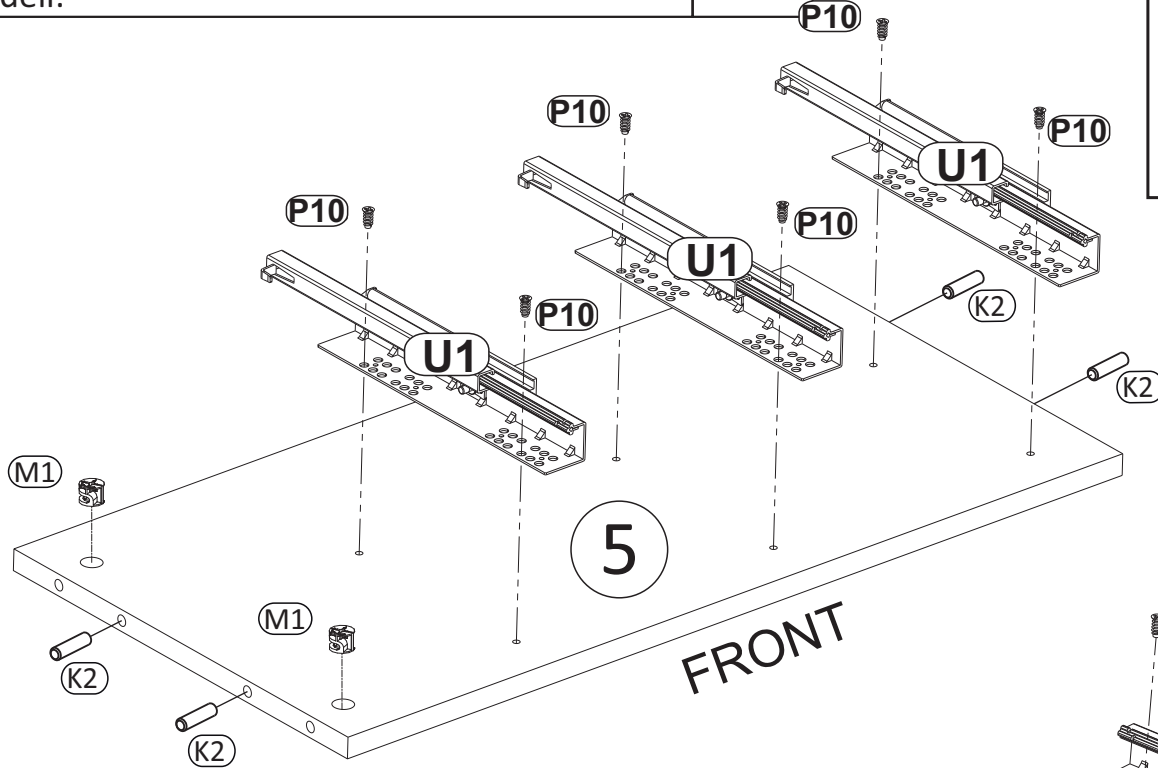


**3**

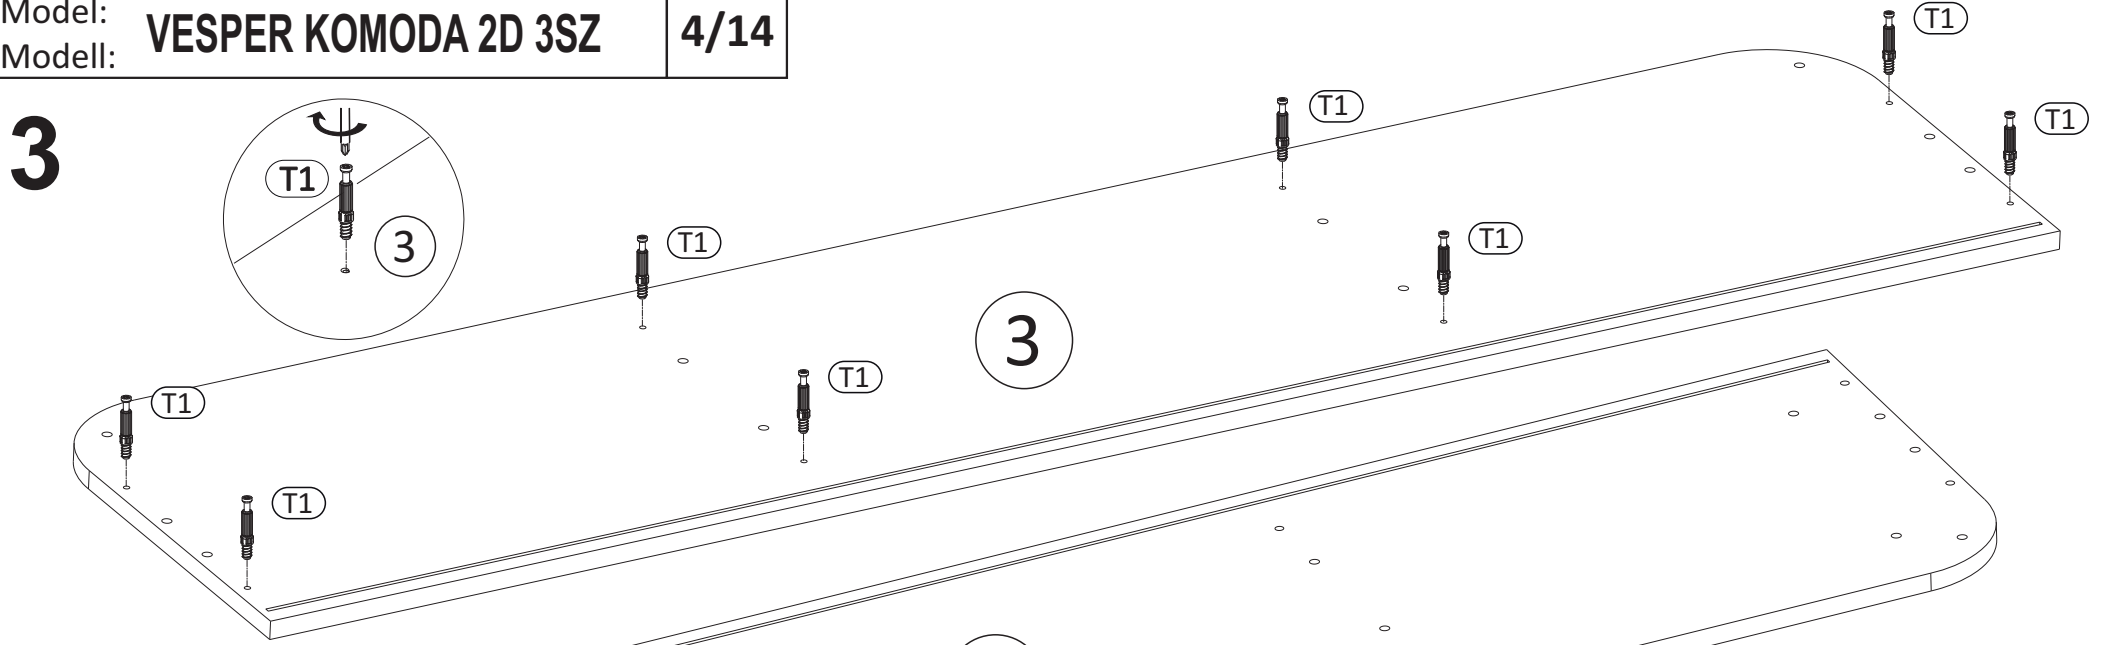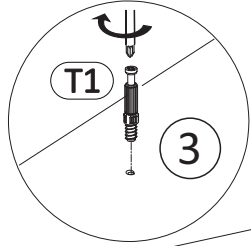


**3**




**4**

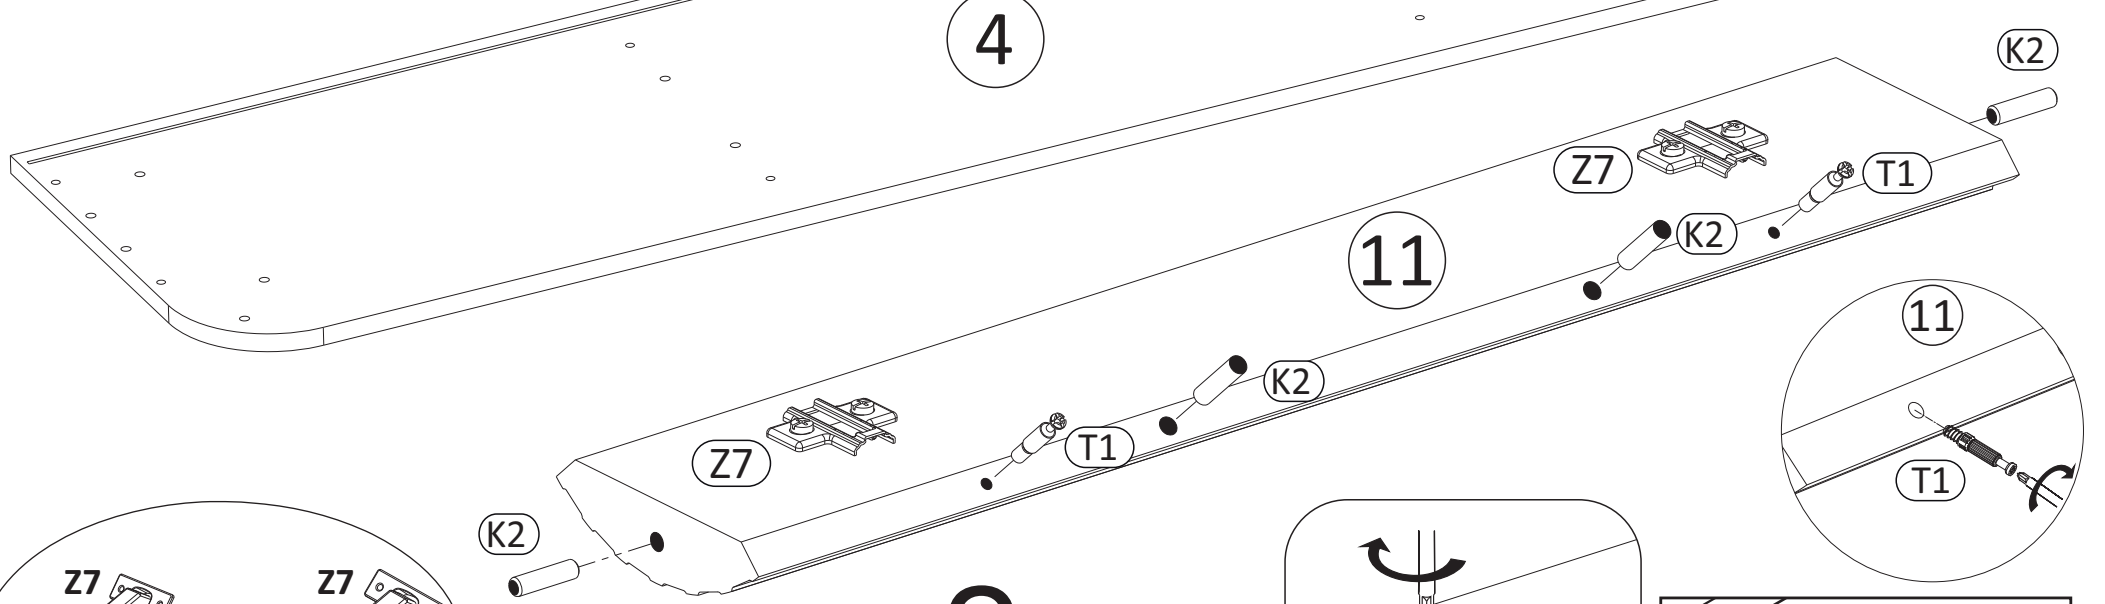




**11**

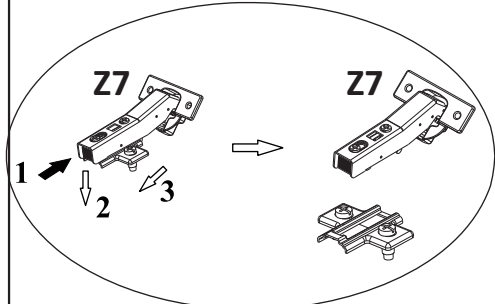


**x2**

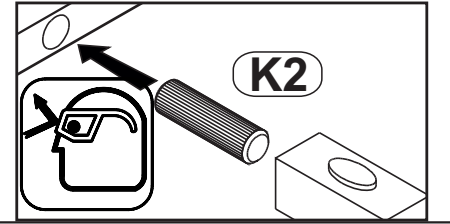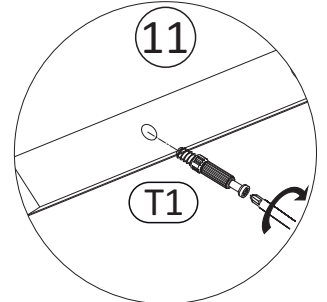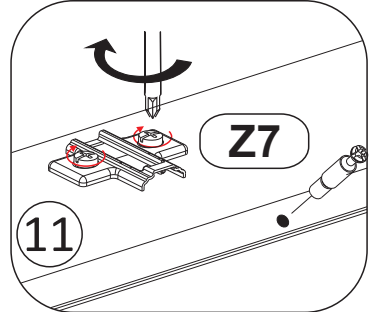


**4**

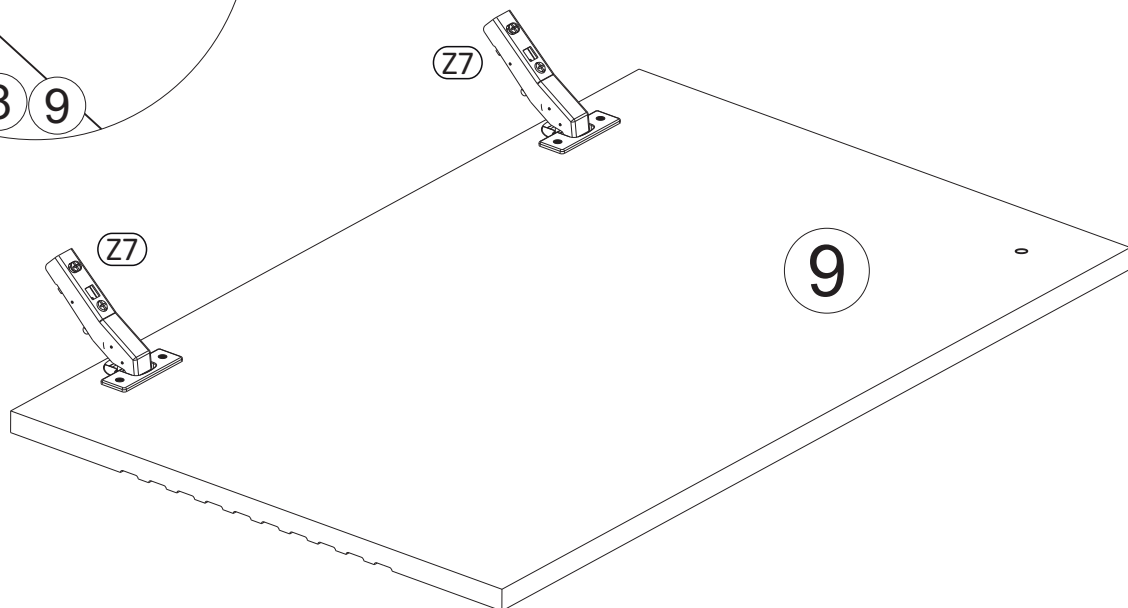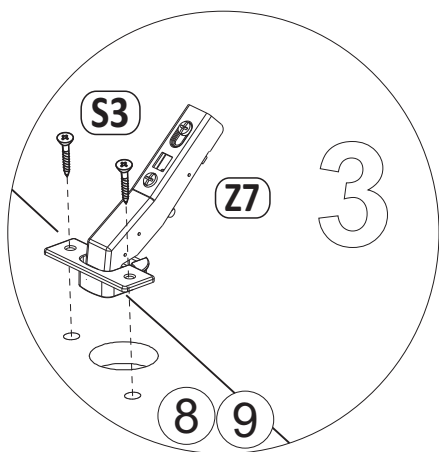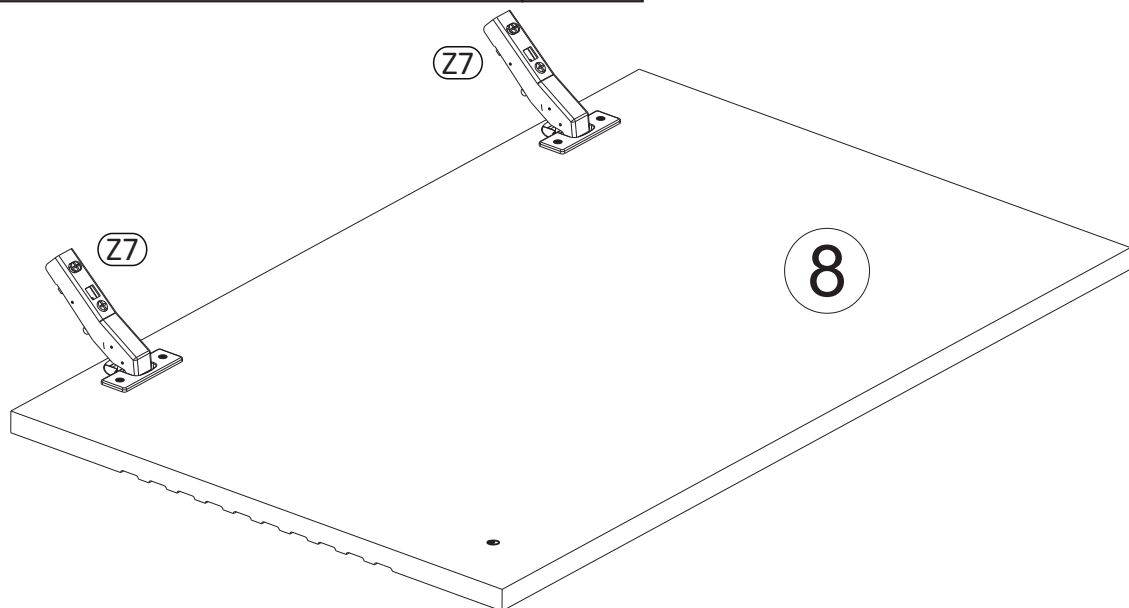


**5**

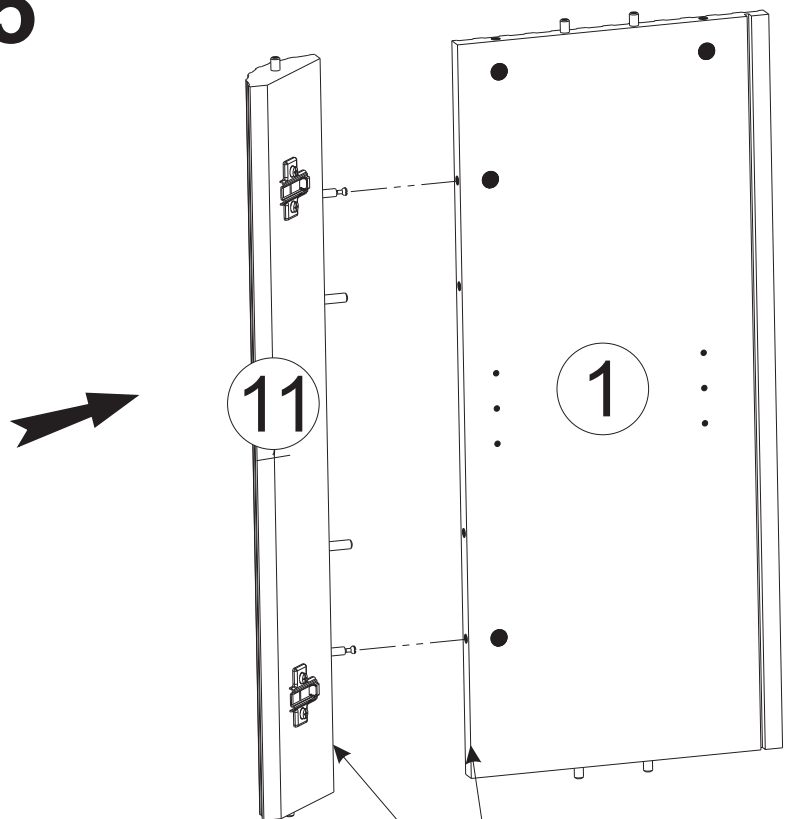

Opcja,  
Option,  
Možnosť,


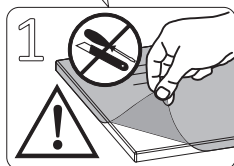


x1







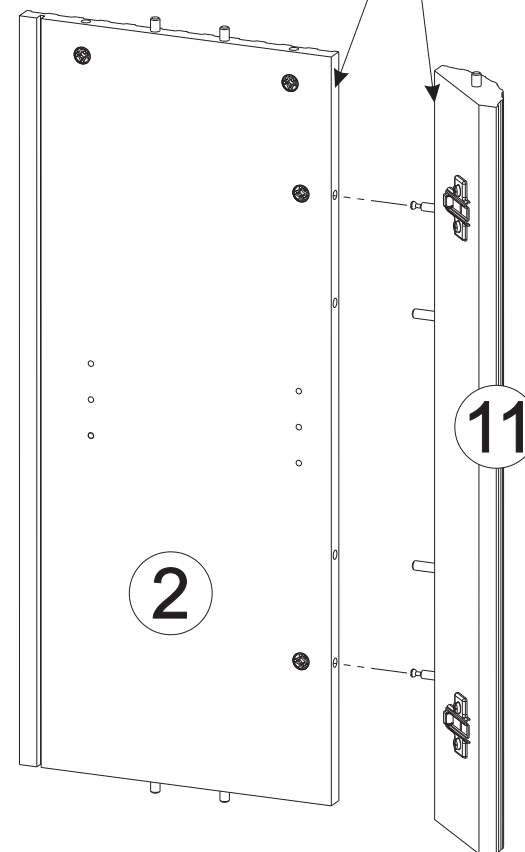


x1


Opcja,  
Option,  
Možnosť,

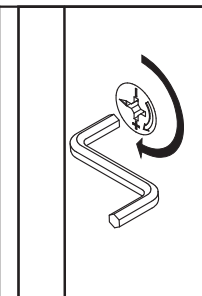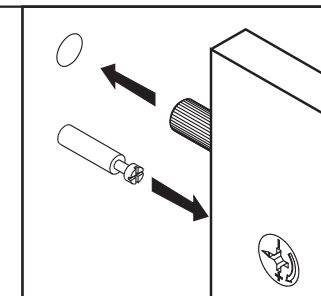

**6**

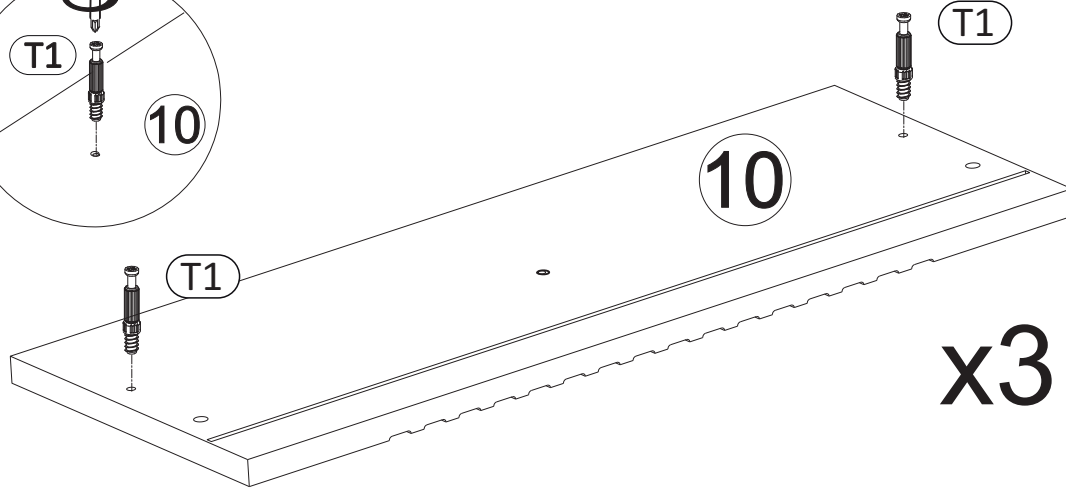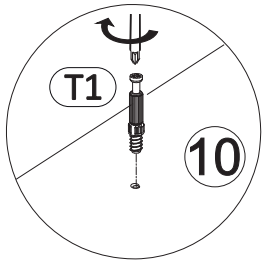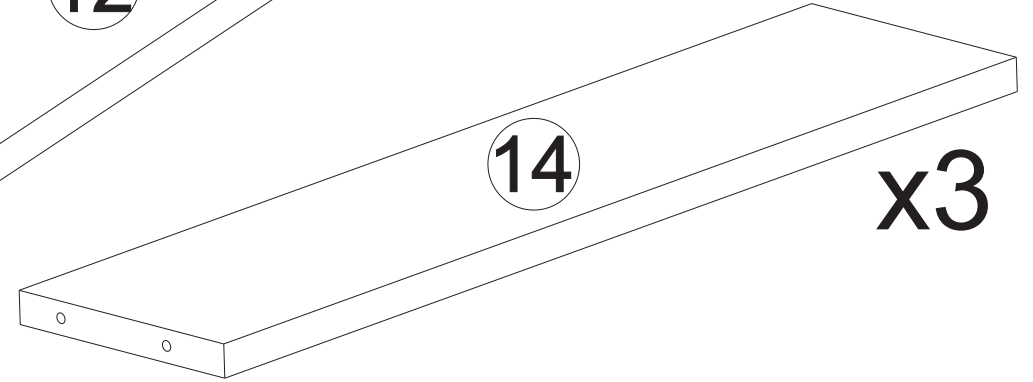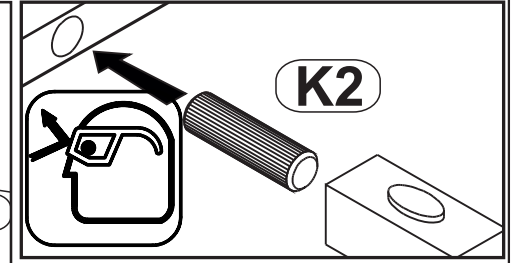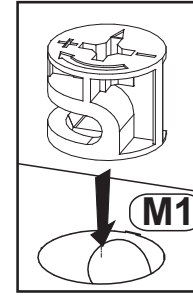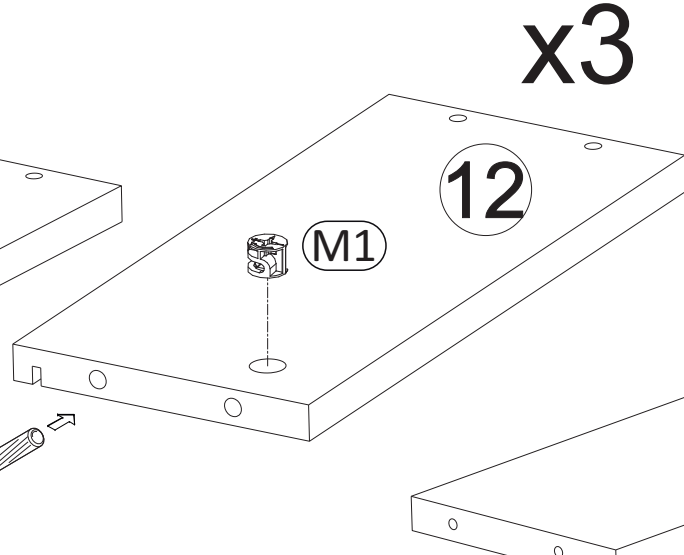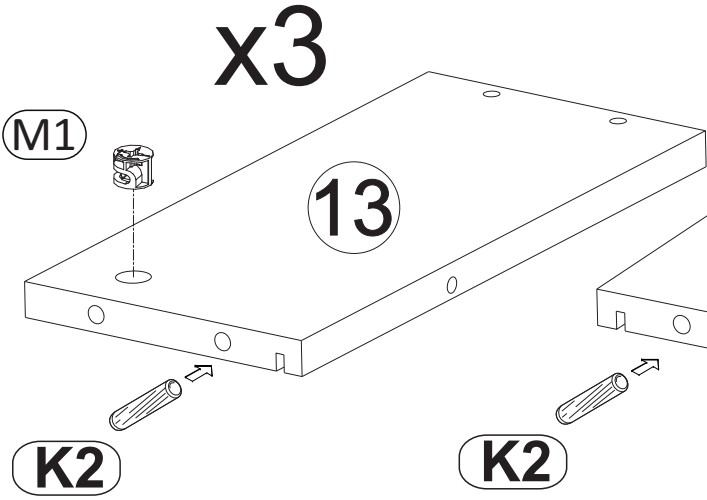



7

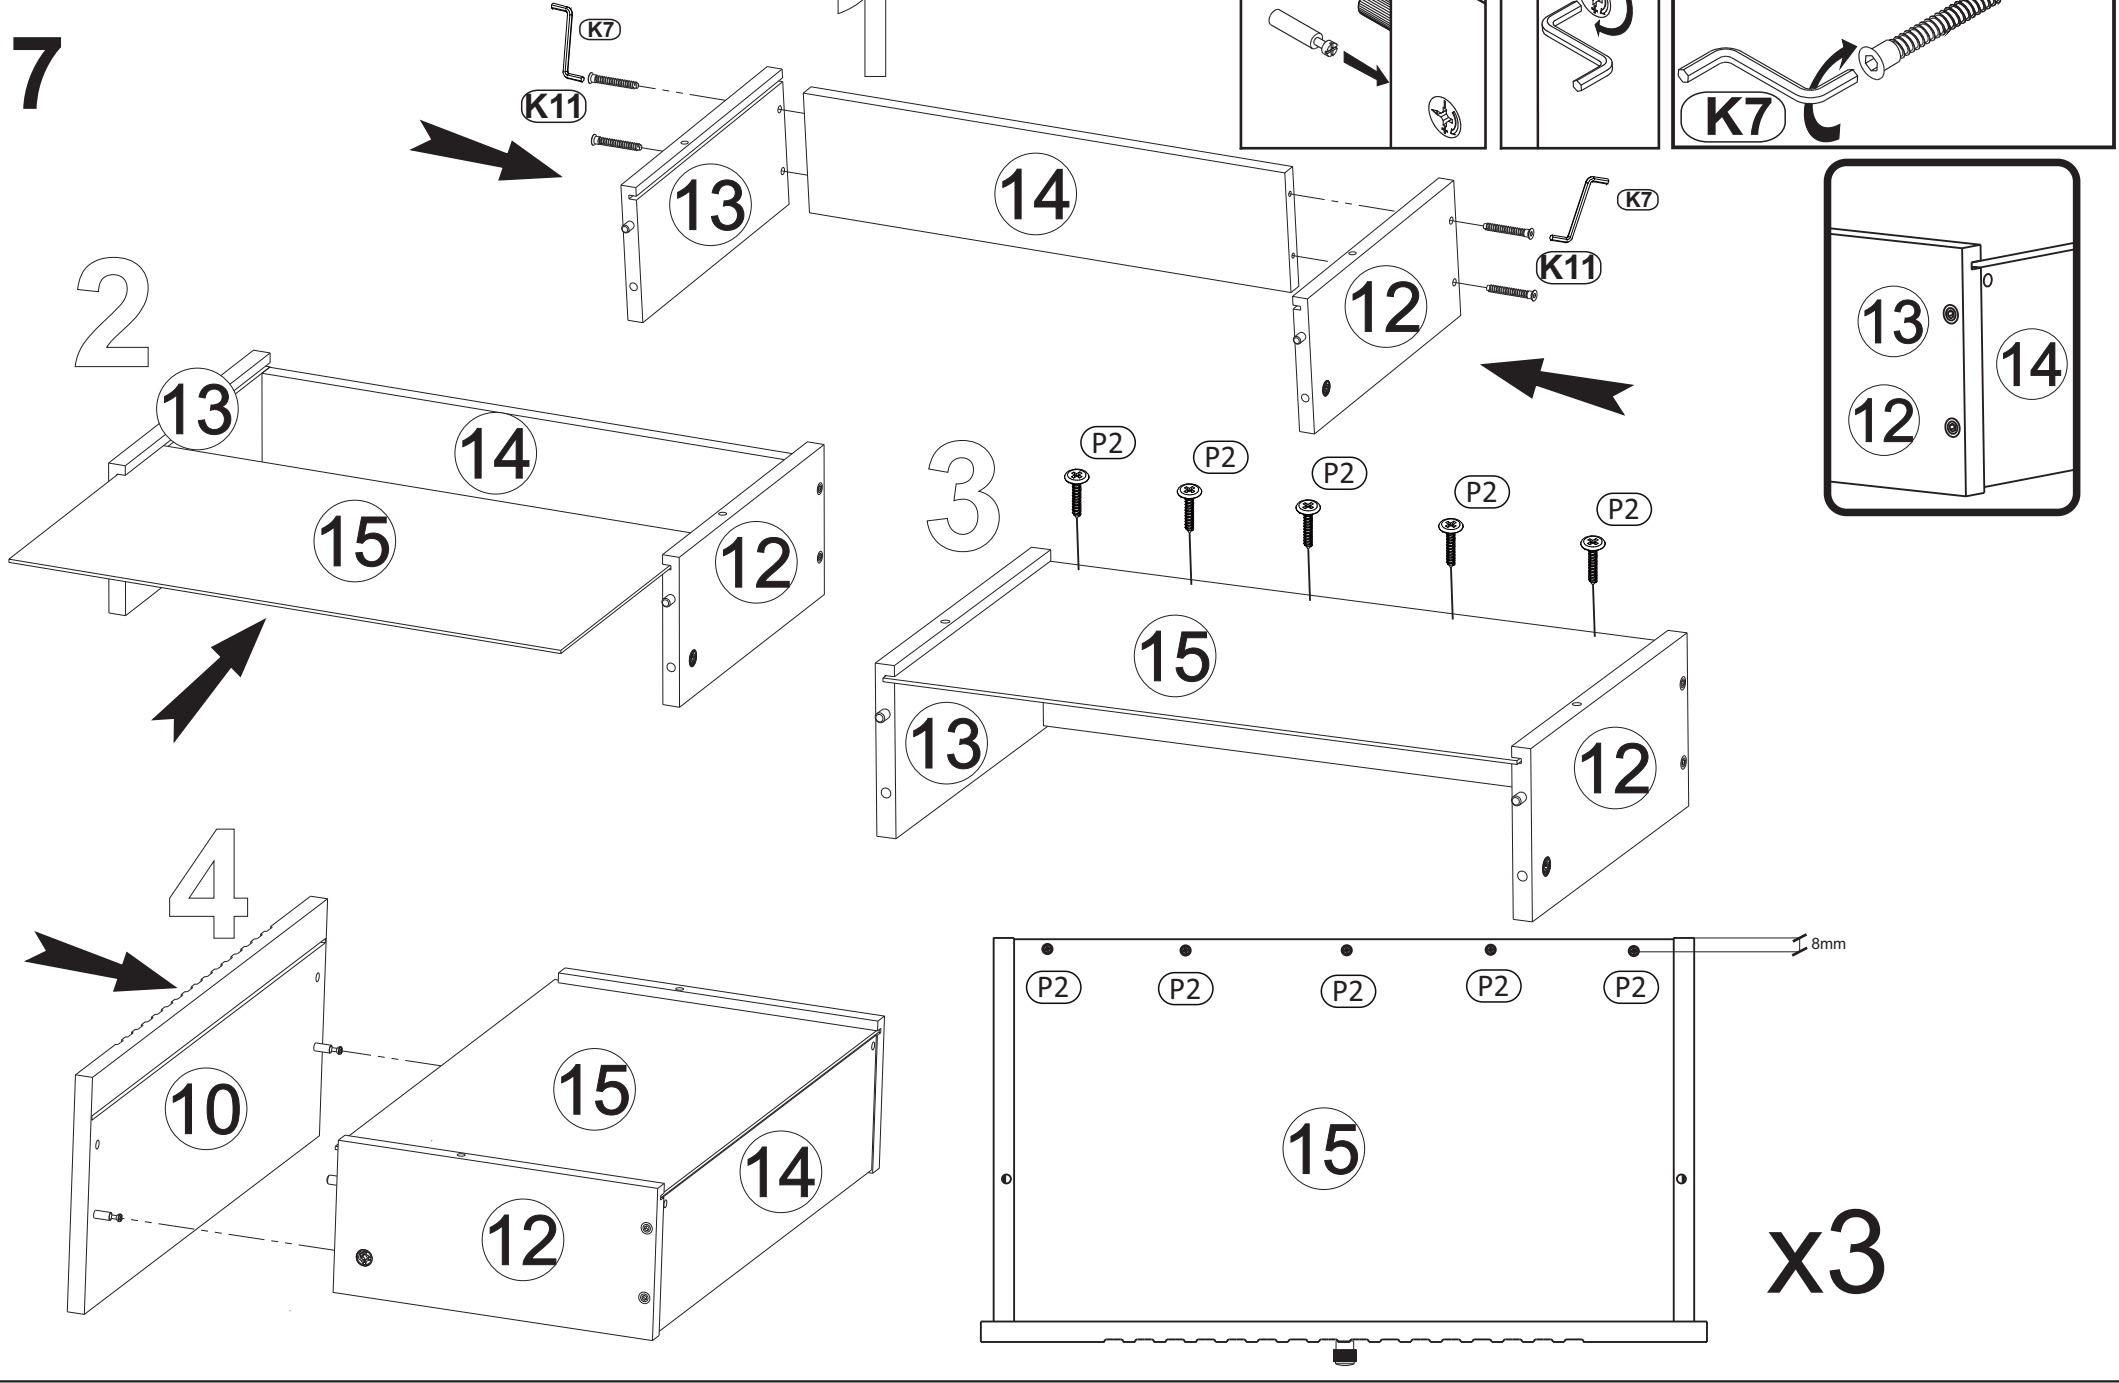




# 8




Opcja,  
Option,  
Možnosť,

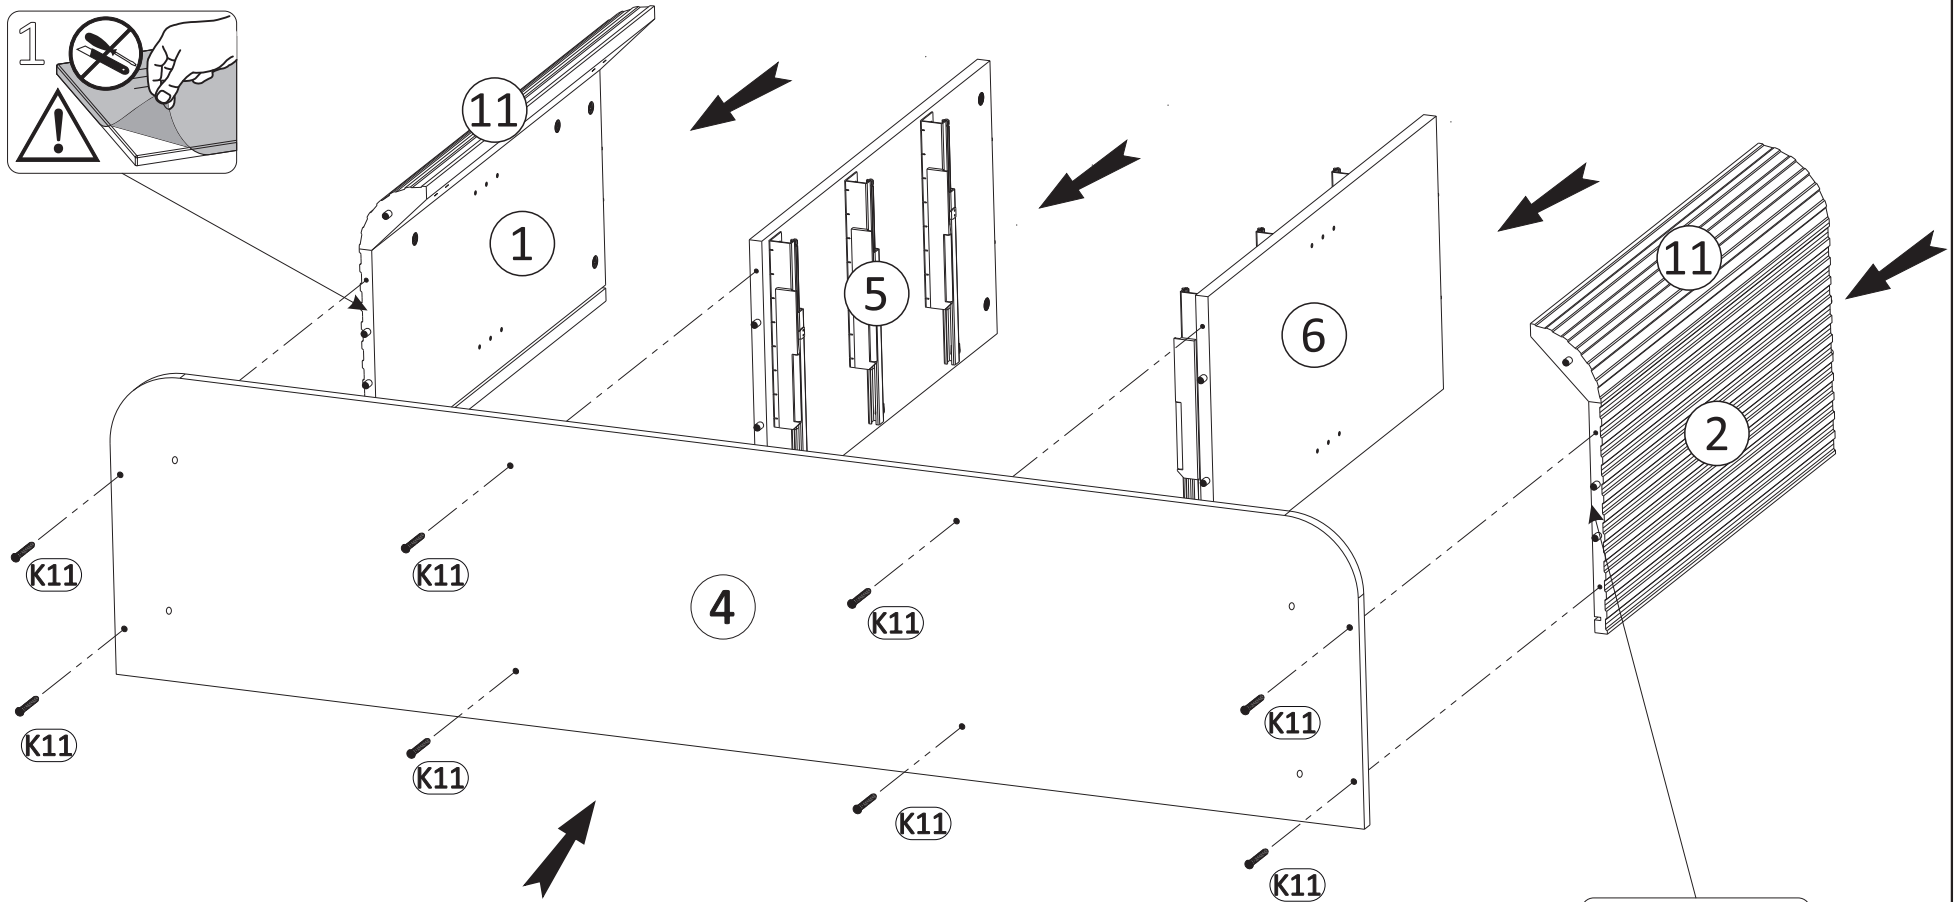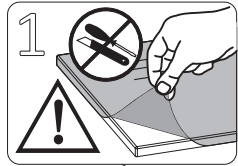

Opcja,  
Option,  
Možnosť,

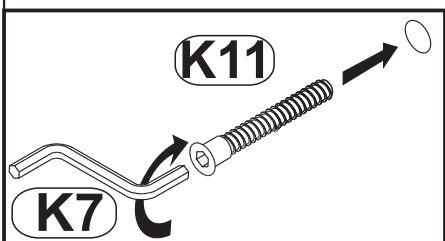






# 9

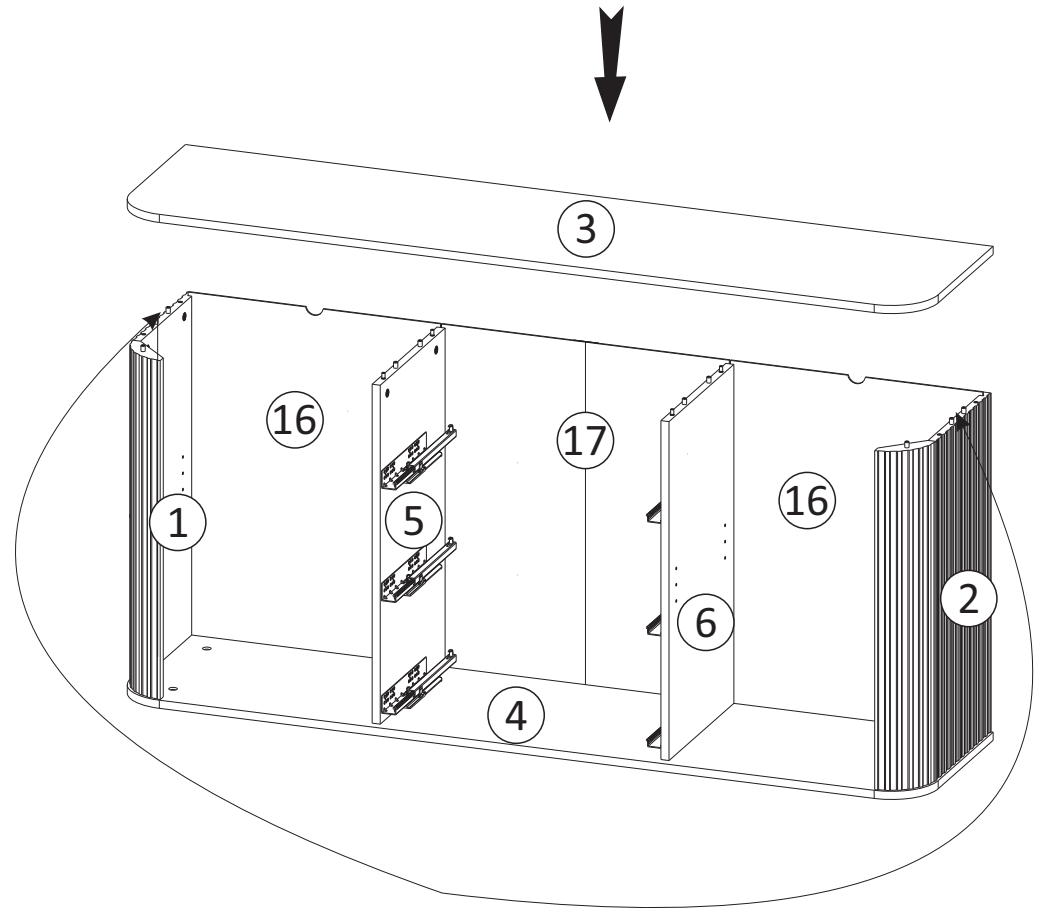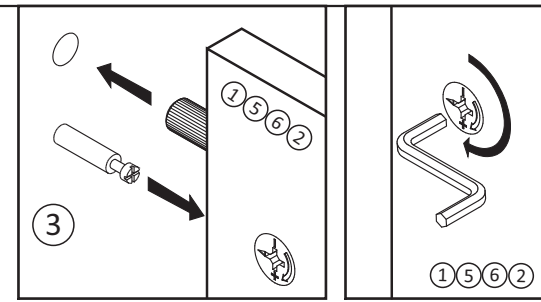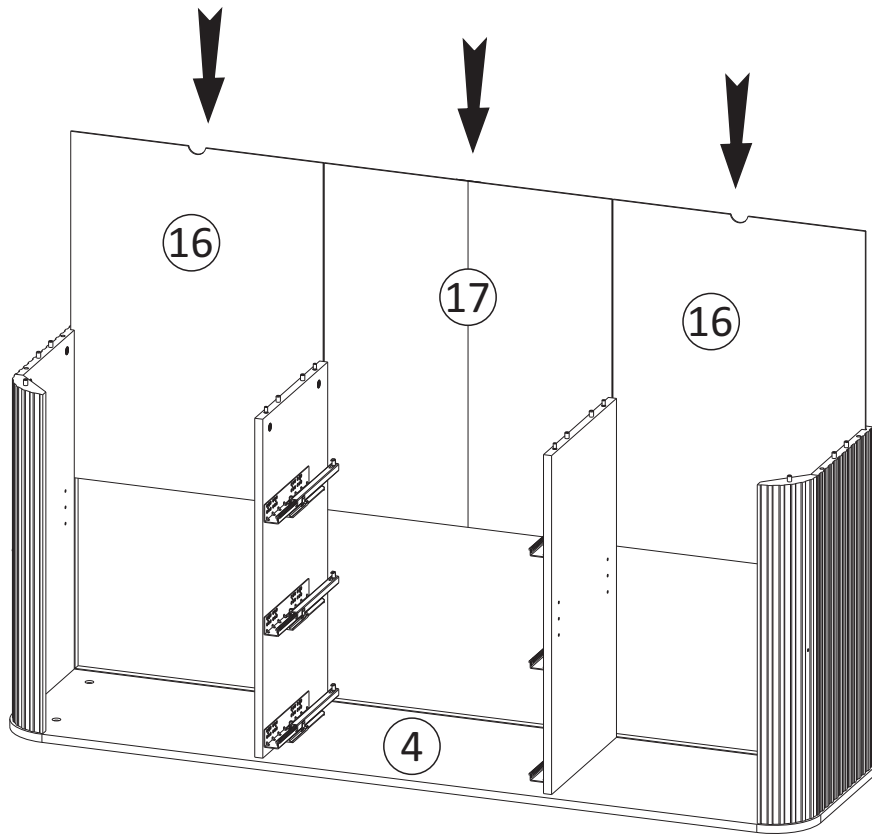

Opcja,  
Option,  
Možnosť,



# 10

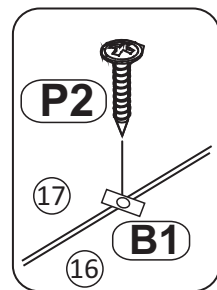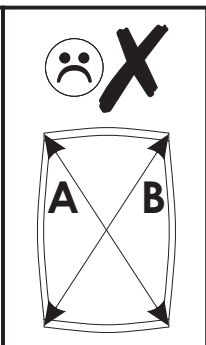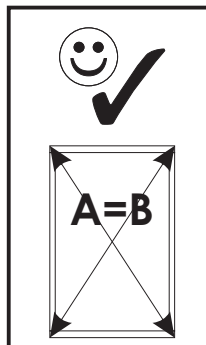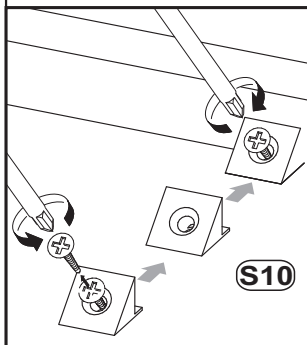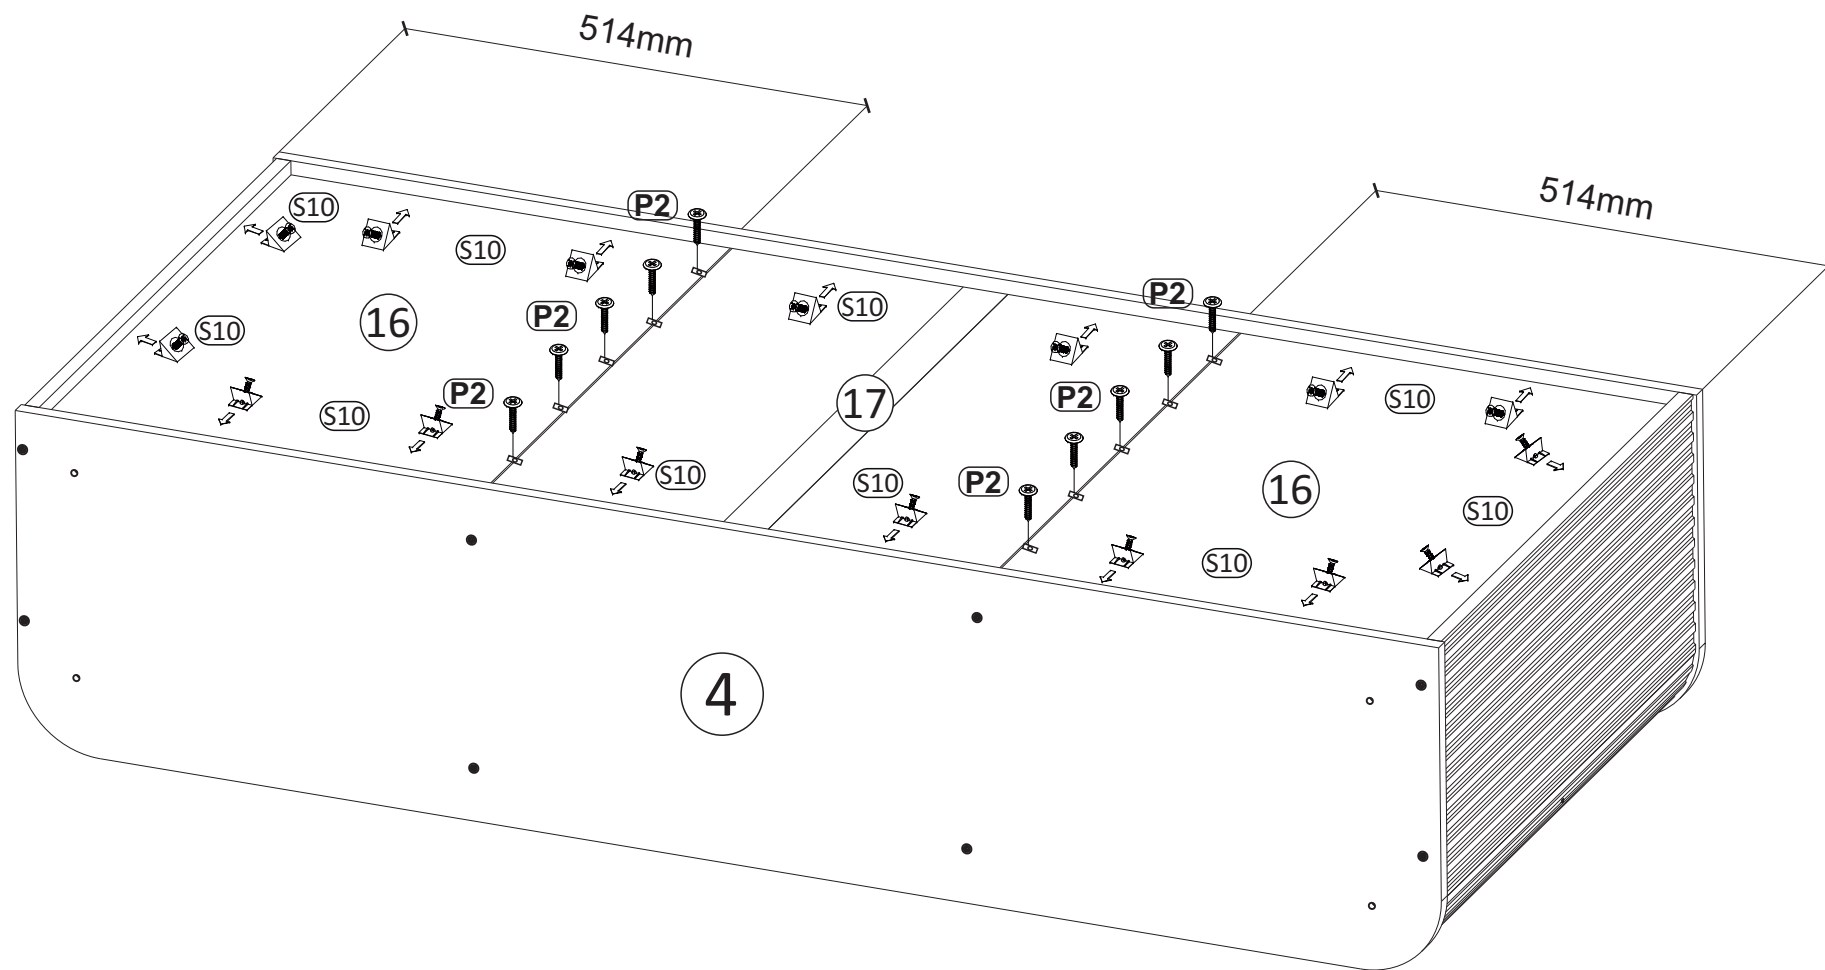


Model: **VESPER KOMODA 2D 3SZ**  
Modell:



12/14

11




Opcja A, Option A, Možnosť A,

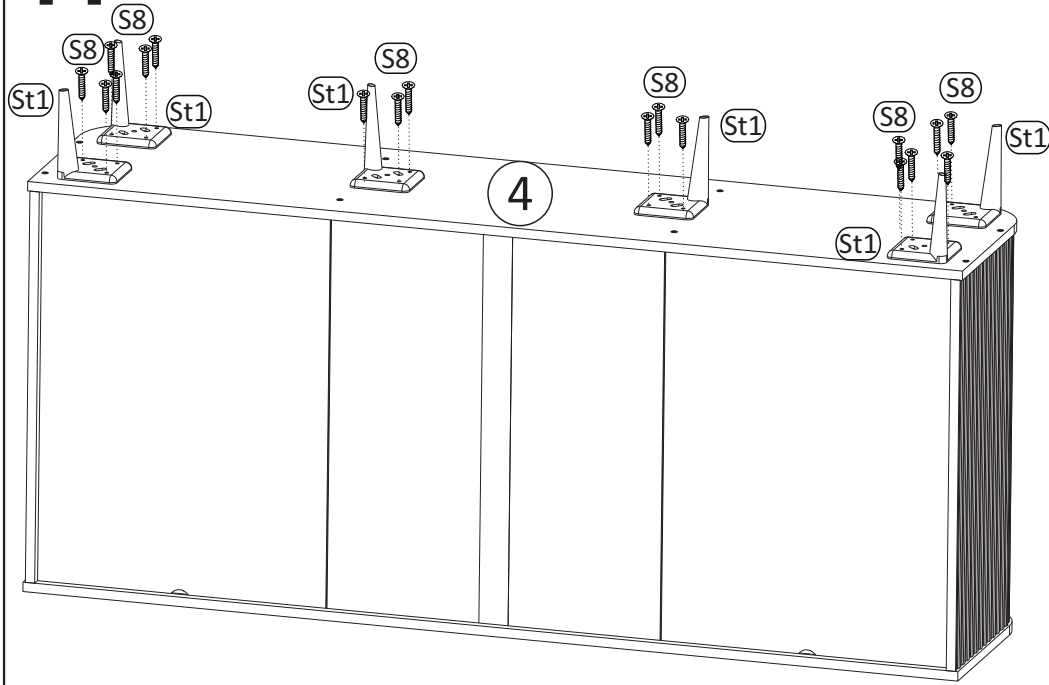

FRONT

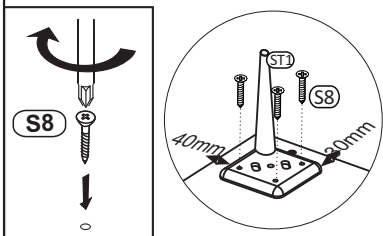
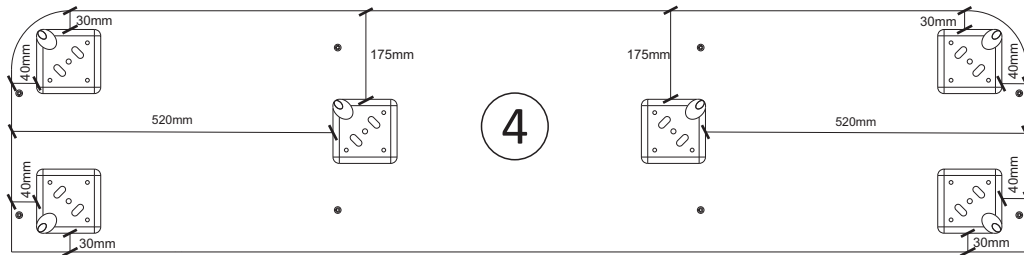


Opcja B, Option B, Možnosť B,

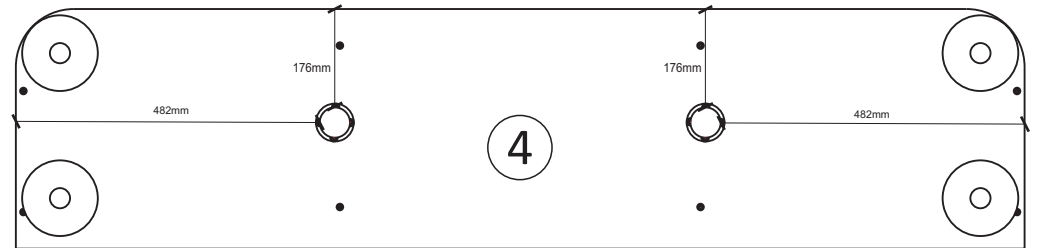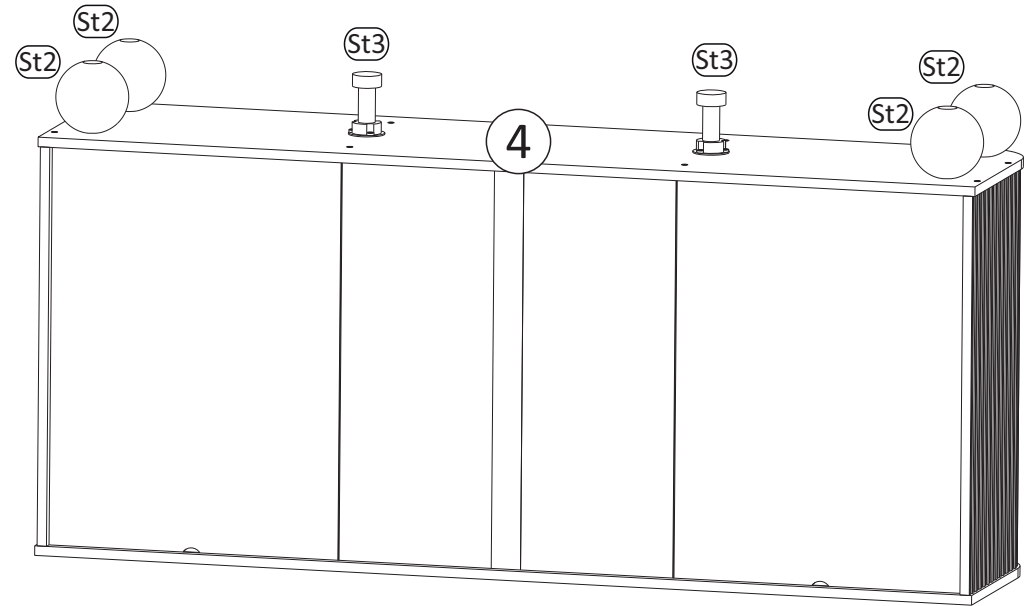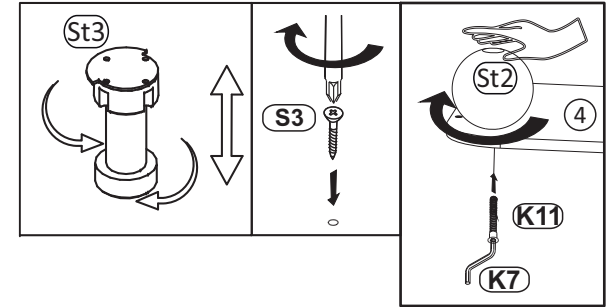


# 12


# 2

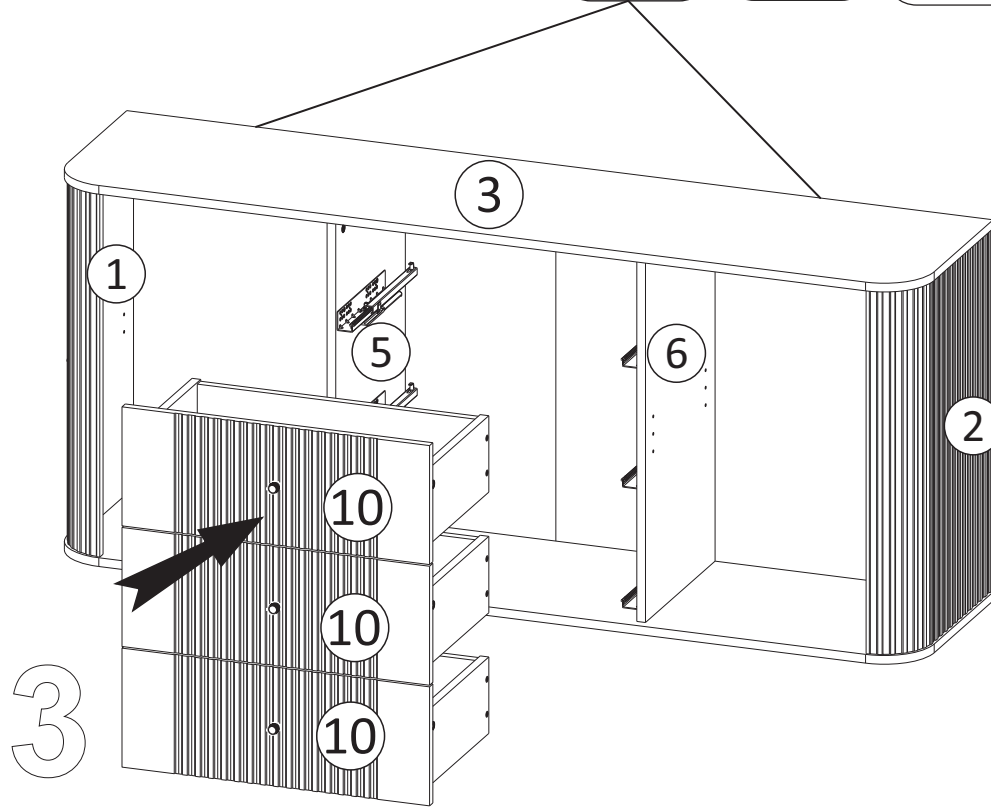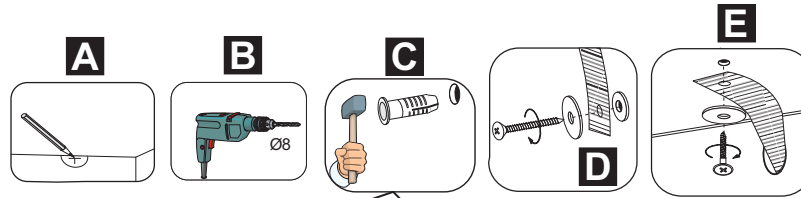







**Opcja A, Option A, Možnosť A,**

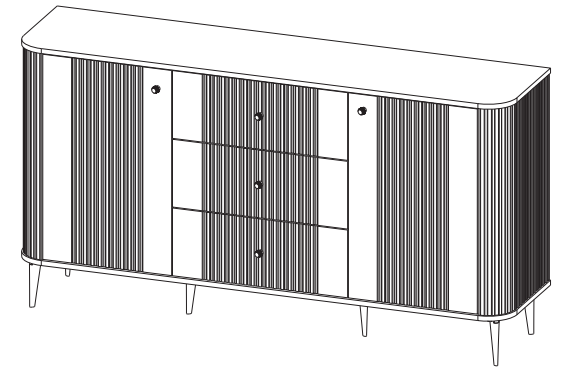


**Opcja B, Option B, Možnosť B,**

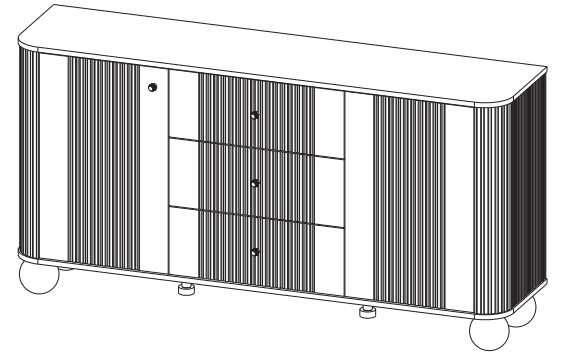


# 1

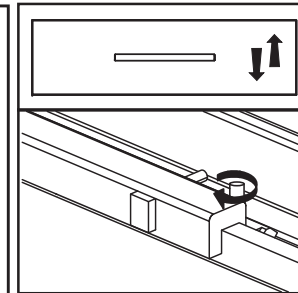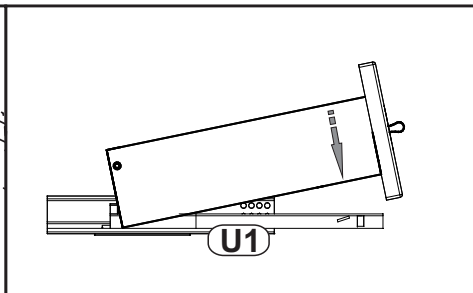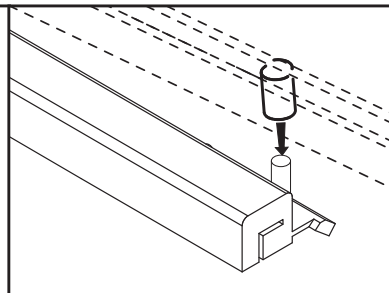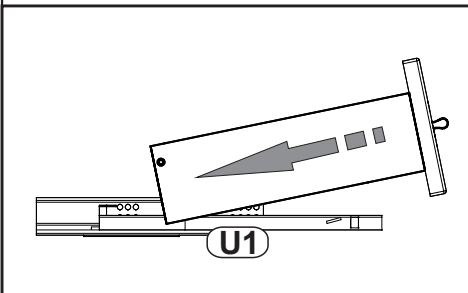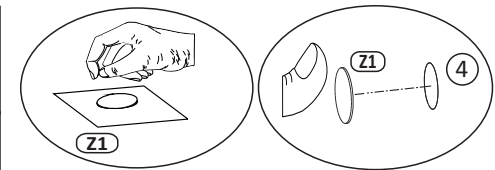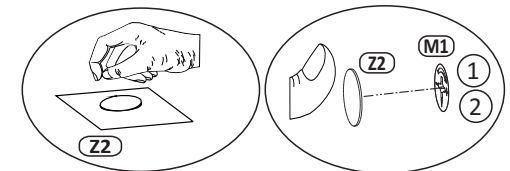


1 Opcja,  
 Option,  
 Možnost,

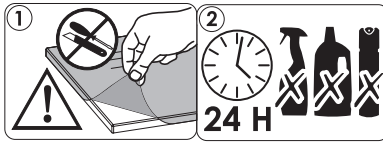

Opcja A, Option A, Možnosť A,

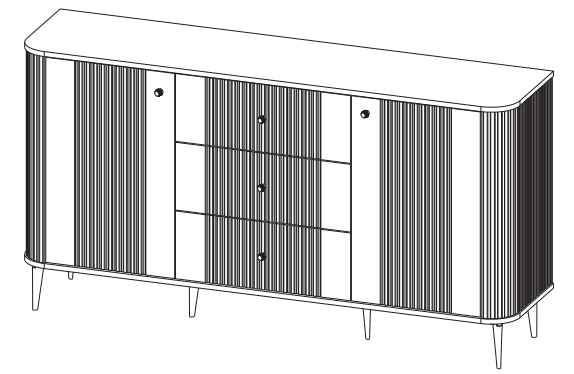

Opcja B, Option B, Možnosť B,

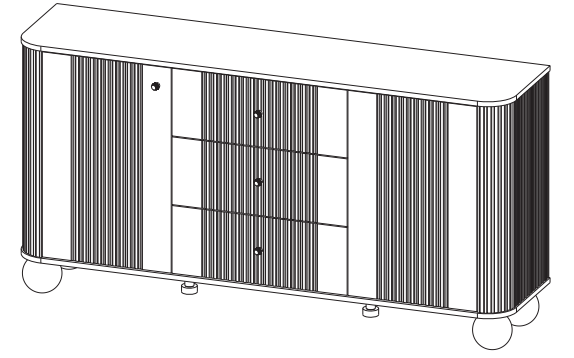

# 13

